


Návod na zmenu jazyka u LG Hom-Bot SQUARE

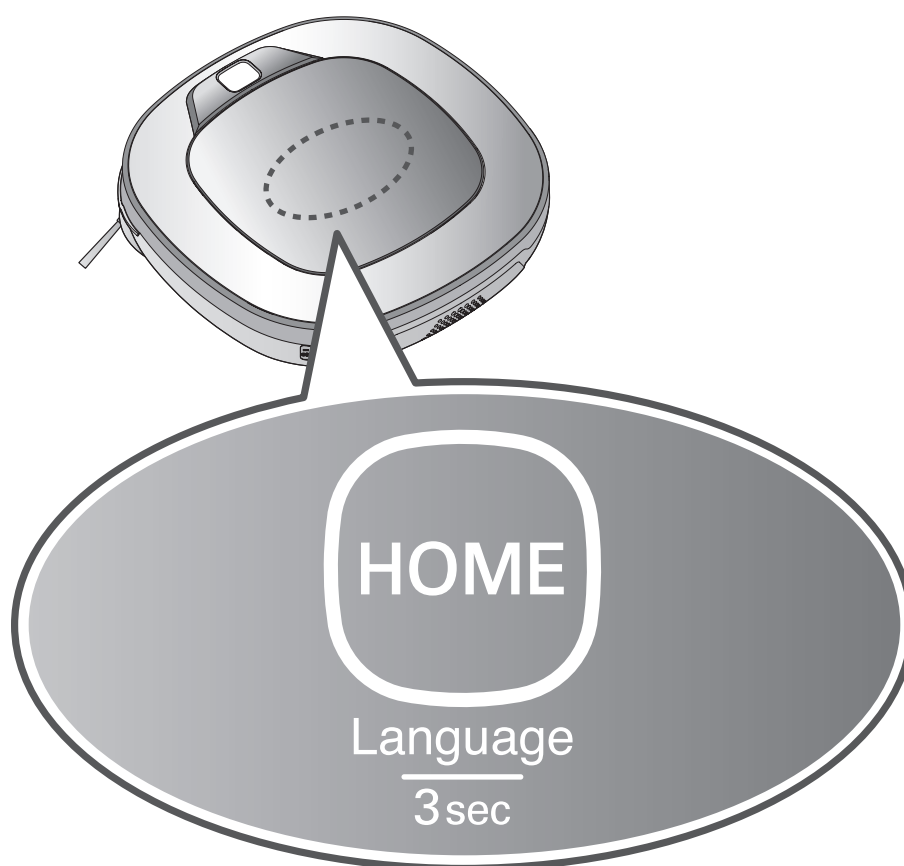

- Zmena jazyka:
- Stlačením tlačidla "HOME" po dobu 3 sekúnd sa zmení jazyk pre hlasové upozornenia.
 - Pre češtinu stlačenie opakujte dokiaľ nezapočujete pozdrav „Ahoj!“
 - Táto funkcia nie je dostupná pre tlačidlo "HOME" na diaľkovom ovládači.