LG
Life's Good

SLOVENSKÝ

roboticky-
vysavac.sk

NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽA

ČISTIACI ROBOT

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte stránky s bezpečnostnými pokynmi, aby sa zaistilo bezpečné používanie tohto výrobku. Po prečítaní tohto návodu na obsluhu ho odložte na ľahko prístupné miesto.

VR6260 Ser.
VR6270 Ser.

P/No.: MFL67680018

www.roboticky-vysavac.sk

FUNKCIE

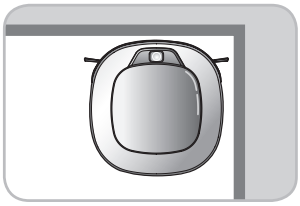

Zvládanie rohov

Po zavedení úplne nového koncepčného konštrukčného riešenia, ktoré je vhodné pre steny, je proces čistenia vykonávaný čistiacim robotom neuveriteľne účinný.

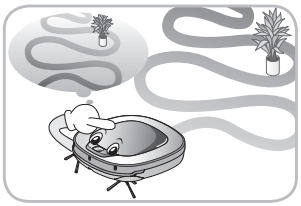

Režim Učenie

Tento čistiaci robot je schopný zapamätať si prostredie čistenia prostredníctvom funkcie Inteligentná činnosť, ktorou sa dosiahne účinnejšie čistenie.

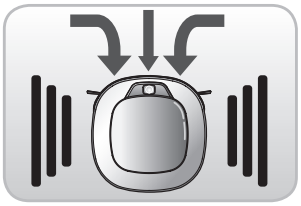

Režim Turbo

V režime „Turbo" beží čistiaci robot na vyšší výkon s lepším výsledkom čistenia.
Po voľbe tejto možnosti sa režim „Turbo" automaticky aktivuje na kobercoch, čo umožňuje efektívnejšiu činnosť čistiaceho robota.

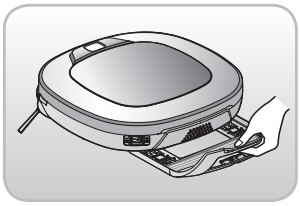

Zásuvka na mop

„Zásuvka na mop" uľahčí používateľom výmenu mopu bez nutnosti prevracať zariadenie.

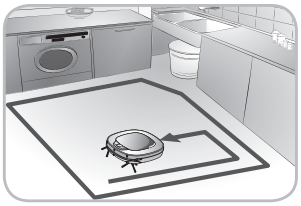

Režim Môj priestor

Po nariadení vyčistiť určitý priestor, čistiaci robot rýchlo vyčistí požadovaný priestor.

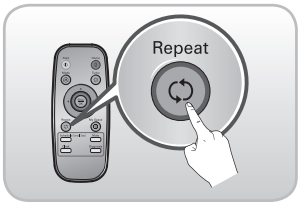

Opakované čistenie

Čistiaci robot bude nepretržite vykonávať čistenie dovtedy, kým sa nevybije batéria.

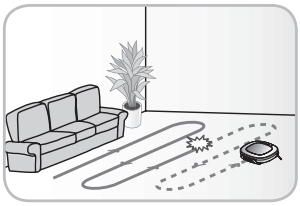

Funkcia vyhľadania miesta

Keď sa čistiaci robot počas činnosti premiestni z určitého miesta, automaticky vyhľadá toto miesto a vráti sa do bodu, v ktorom bola prerušená jeho činnosť

www.roboticky-vysavac.sk

OBSAH

1 PRED POUŽITÍM ZARIADENIA

2~5 Bezpečnostné pokyny
6 Príslušenstvo dodané s výrobkom
7~8 Popis jednotlivých častí
9~10 Funkcie tlačidiel
11 Zobrazenie informácií o stave
12 Pred tým, ako začnete
13 Prehľad

2 SPÔSOB POUŽÍVANIA

14 Spôsob inštalácie domovskej stanice
15 Spôsob zapnutia a vypnutia napájania čistiaceho robota
16 Spôsob spustenia a zastavenia čistenia
17~18 Spôsob nabitia batérie
19~20 Režimy čistenia
21~22 Pomocné režimy čistenia
23 Nastavenie času
24 Naplánované čistenie
25 Čistenie s mopom (voliteľná možnosť)
26 Funkcia vyhľadania miesta
27~28 Inteligentná diagnostika

3 SPÔSOB MANIPULÁCIE SO ZARIADENÍM PO POUŽITÍ

29 Čistenie nádoby na prach
30 Čistenie filtra nádoby na prach
31 Čistenie kefy
32 Čistenie snímača/nabíjacieho konektora
33 Čistenie bočnej kefy
34 Čistenie mopu s ultra mikrovláknom (voliteľná možnosť)

4 ĎALŠIE INFORMÁCIE

35~37 Riešenie problémov
38 Pred tým, ako zavoláte servisné stredisko

5 ODKAZY

39 Technické údaje výrobku
40 Referenčné položky

SLOVENSKÝ

www.roboticky-vysavac.sk

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Účelom nižšie uvedených bezpečnostných pokynov je poskytnúť používateľovi informácie o bezpečnom a správnom používaní tohto výrobku tak, aby nedošlo k žiadnemu nečakanému riziku zranenia alebo poškodenia.

Základné bezpečnostné opatrenia

Po prečítaní tejto príručky ju uchovajte na ľahko prístupnom mieste.

⚠	Toto je symbol bezpečnostnej výstrahy. Tento symbol vás upozorňuje na hroziace nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k poškodeniu majetku a/alebo vážnemu zraneniu či usmrteniu.
⚠ **UPOZORNENIE**	Naznačuje nebezpečnú situáciu, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, by mohla viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
⚠ **VÝSTRAHA**	Naznačuje nebezpečnú situáciu, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, by mohla viesť k menšiemu alebo menej závažnému zraneniu.

⚠ UPOZORNENIE

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, a to ak nepracujú pod dozorom alebo na základe pokynov o používaní zariadenia vydaných od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. V prípade detí je treba dohliadať na to, aby sa so zariadením nehrali.
3. Ak je napájací kábel poškodený, aby ste zabránili riziku, musí ho vymeniť servisný zástupca spoločnosti LG Electronics.
4. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak pracujú pod dozorom alebo na základe pokynov o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

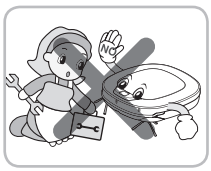

Z bezpečnostných dôvodov, nevyberajte batériu z čistiaceho robota. Ak je potrebná výmena batérie alebo iný servisný zásah týkajúci sa čistiaceho robota, vezmite ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics a požiadajte o pomoc.

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vznik požiaru alebo poruchu výrobku.

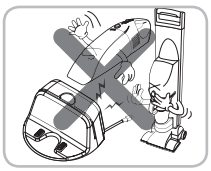

Nikdy nepoužívajte tento čistiaci robot s batériou a/alebo domovskou stanicou od akéhokoľvek iného výrobku ako je tento čistiaci robot.

V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

www.roboticky-vysavac.sk

⚠ UPOZORNENIE

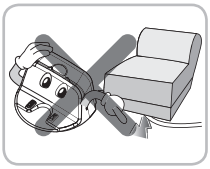

Zabezpečte, aby nedošlo k rozdrveniu napájacieho kábla domovskej stanice pod ťažkým predmetom ani poškodeniu pri kontakte s ostrými predmetmi.

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo poruchu výrobku. Ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla, nepripájajte ho k elektrickej zásuvke. Vezmite výrobok do autorizovaného servisného strediska spoločnosti LG Electronics.

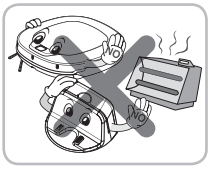

Neumiestňujte domovskú stanicu a čistiaci robot blízko vykurovacieho zariadenia.

V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii výrobku, vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

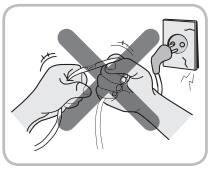

Neohýbajte napájaciu zástrčku násilím. Nepoužívajte napájaciu zástrčku, keď došlo k jej poškodeniu alebo uvoľneniu.

V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

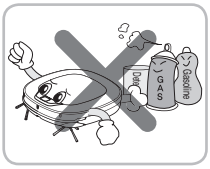

Nerozstrekujte ani nepoužívajte horľavé materiály, čistiace prostriedky ani pitnú vodu v blízkosti čistiaceho robota.

V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku
* Horľavé materiály: benzín, riedidlo, atď.
* Čistiace prostriedky: saponát, výrobky do kúpele, atď.

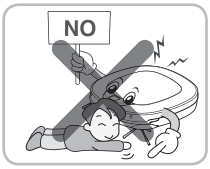

Nevkladajte žiadnu časť tela, ako je ruka alebo noha, pod kefu alebo kolieska čistiaceho robota v činnosti.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

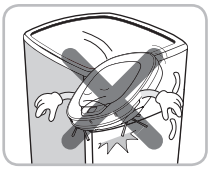

Nepoužívajte čistiaci robot na úzkom a vysokom nábytku, ako je skriňa na šaty, chladnička, písací stôl, stôl, atď.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu, poruche výrobku alebo poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Zariadenie neaktivujte na podlahe, ktorá má sklon viac ako 10 stupňov.

Zariadenie by nemuselo fungovať správne.

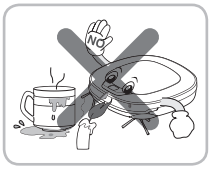

Čistiaci robot nepoužívajte, keď sú na podlahe položené sviečky alebo krehké predmety.

V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

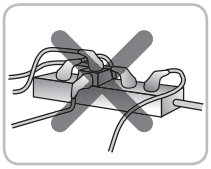

Vždy používajte vyhradenú elektrickú zásuvku dimenzovanú na 10 ampérov.

Ak je súčasne k rovnakej elektrickej zásuvke pripojených viacero spotrebičov, môžu vygenerovať dostatok tepla na vznik požiaru.

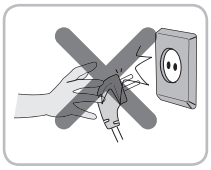

Pri vyťahovaní zástrčky domovskej stanice vždy uchopte samotnú zástrčku, nie kábel. Pri vyťahovaní napájacej zástrčky sa nedotýkajte vidlice prstami.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

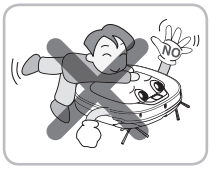

Nikdy nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa hrali s čistiacim robotom alebo na ňom zostávali. Nepoužívajte čistiaci robot, pokiaľ z neho visí nejaký predmet.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

Okamžite vypnite napájanie zariadenia, ak čistiaci robot vydáva akékoľvek nezvyčajné zvuky, vychádza z neho zápach alebo dym, a to vybratím čistiaceho robota z domovskej stanice a vypnutím hlavného vypínača na zadnej strane zariadenia.

V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

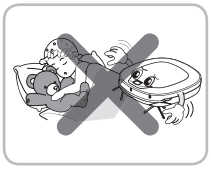

Nepoužívajte čistiaci robot v miestnosti, v ktorej spí dieťa.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

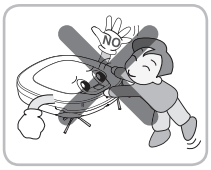

Nenechávajte deti ani domáce zvieratá v blízkosti čistiaceho robota bez dozoru.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

⚠ **Tento výrobok je určený na použitie vo vnútornom prostredí domácnosti a nemal by sa používať v mobilných aplikáciách. Nemal by sa používať ani v komerčných aplikáciách, ako sú dielne či opravovne automobilov, atď.**

www.roboticky-vysavac.sk

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ VÝSTRAHA

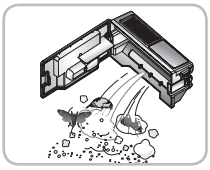

Často a pravidelne vyprázdňujte nádobu na prach a udržiavajte ju v čistote.

Prach nahromadený v nádobe na prach môže spustiť alergie a môže obsahovať škodlivý hmyz.

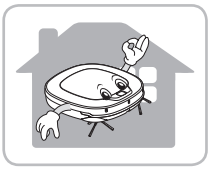

Čistiaci robot používajte len vo vnútornom prostredí.

Jeho použitie vo vonkajšom prostredí môže spôsobiť poruchu výrobku a neopraviteľné poškodenie zariadenia.

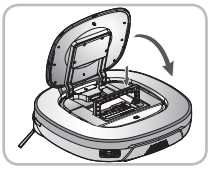

Pred spustením čistenia zatvorte kryt nádoby na prach na hlavnej jednotke.

Ak kryt nie zatvorený, môže spôsobiť zranenie alebo poruchu výrobku.

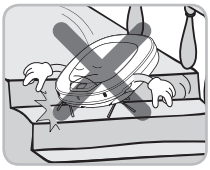

Čistiaci robot NEPOUŽÍVAJTE v okolí zábradlia, schodiska ani žiadneho iného nebezpečného miesta.

Inak môže byť používateľ alebo výrobok vystavený poškodeniu.

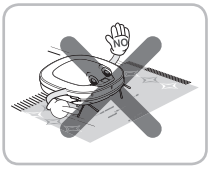

V ojedinelých prípadoch môže kefa čistiaceho robota poškodiť koberec. Ak k tomu dôjde, ihneď prerušte proces čistenia.

Keď má koberec dlhé strapce, môže dôjsť k ich poškodeniu.

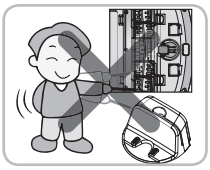

Dbajte na to, aby sa hlavná jednotka a nabíjací konektor domovskej stanice nedostali do kontaktu s kovovými predmetmi.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku.

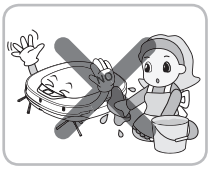

Nedávajte vodu, čistiaci prostriedok, atď. do čistiaceho robota.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku. Nedávajte žiadnu vodu ani žiadny čistiaci prostriedok na čistiaci robot. Ak sa kvapaliny dostanú dovnútra čistiaceho robota, vypnite napájanie a kontaktujte obchodného zástupcu alebo stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti LG Electronics.

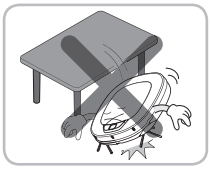

Dbajte na to, aby nedošlo k pádu čistiaceho robota ani jeho vystaveniu pôsobeniu silných nárazov.

V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poruche výrobku, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

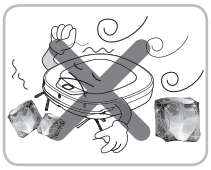

Nevystavuje čistiaci robot dlhodobému pôsobeniu nízkej teploty (menej ako -5°C).

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku.

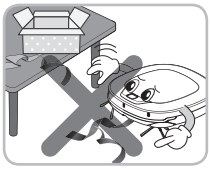

Pred spustením činnosti zariadenia odstráňte akékoľvek káble alebo šnúry z podlahy.

Kábel alebo šnúra sa môže zamotať do koliesok čistiaceho robota a spôsobiť poruchu výrobku alebo odpojenie kábla zariadenia.

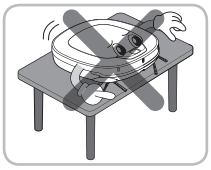

Dbajte na to, aby sa čistiaci robot nenechal položený na stole alebo písacom stole so zapnutým napájaním.

Mohlo by to viesť k zraneniu používateľa alebo poškodeniu výrobku.

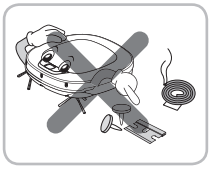

Nenechávajte čistiaci robot zametať kvapaliny, žiletky, špendlíky, triesky, atď.

Tieto predmety môžu spôsobiť poruchu výrobku.

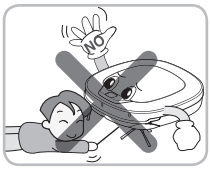

Nevkladajte ostré predmety do otvoru ultrazvukového snímača čistiaceho robota.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku.

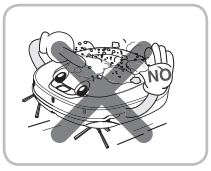

Nepoužívajte čistiaci robot, keď je nádoba na prach úplne naplnená.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku.

www.roboticky-vysavac.sk

⚠ VÝSTRAHA

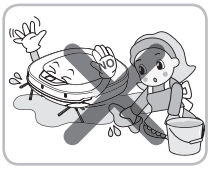

Ak je podlaha mokrá, alebo má mokré časti, pred použitím čistiaceho robota ich poutierajte. Nepoužívajte čistiaci robot na mokrom povrchu.

V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

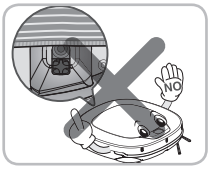

Pri pripevňovaní mopu dbajte na to, aby sa nezakryl spodný snímač obrazu.

Zakrytie spodného snímača obrazu môže zabrániť bezproblémovému fungovaniu výrobku.

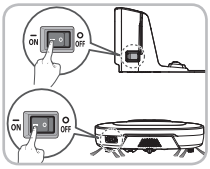

Ak ho nepoužívate, vypnite hlavný vypínač a zapnite ho vtedy, keď vykonávate čistenie alebo nabíjanie výrobku, aby sa šetrila elektrická energia.

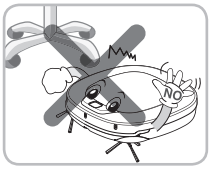

Keď je čistiaci robot v činnosti, môže naraziť do nôžky stoličky, písacieho stola, stola alebo iných úzkych kusov nábytku.

Aby sa urýchlilo a zlepšilo čistenie, jedálenské stoličky vyložte na jedálenský stôl.

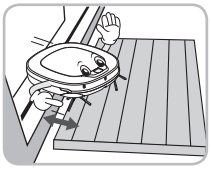

Pred spustením čistenia sa uistite, že je podložka na dlážke vyššia ako 2 cm od zeme.

Ak je prah nižší, čistiaci robot ho môže prekonať a zájsť do nežiaducich priestorov. Nezabudnite zatvoriť všetky dvere tých miestností, ktoré sa nemajú čistiť.

Tip Pred použitím zariadenia skontrolujte nasledovné:

- Vyprázdnite nádobu na prach po každej činnosti zariadenia alebo pred jej úplným naplnením.
- Odstráňte akékoľvek káble alebo dlhé šnúry z podlahy.
- Pred čistením odstráňte akúkoľvek vlhkosť z podlahy.
- Pred čistením zatvorte kryt nádoby na prach.
- Z miestnosti, ktorá sa má čistiť, odstráňte krehké alebo zbytočné predmety. Napríklad, odstráňte drahú keramiku a cennosti z podlahy.
- Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá a ak je takmer vybitá, nabite ju.
- Zatvorte dvere akejkoľvek miestnosti, do ktorej nemá čistiaci robot počas čistenia vojsť, môže totiž najprv vstúpiť do inej miestnosti a potom pokračovať vstupom do nežiaducej miestnosti.
- Nepoužívajte tento výrobok v miestnosti, v ktorej spí samé dieťa. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo zobudeniu dieťaťa.
- Odstráňte uteráky, podložky na nohy alebo akékoľvek iné tenké látky z podlahy, keďže ich môže zachytiť kefa.
- Pred spustením zariadenia je lepšie odstrániť koberce, ktoré sú tenšie ako 20 mm, keďže môžu spôsobiť poruchu zariadenia.
- Zatvorte, prosím, akékoľvek balkónové dvere. Kolieska sa môžu počas čistenia zaseknúť.

www.roboticky-vysavac.sk

PRÍSLUŠENSTVO DODANÉ S VÝROBKOM

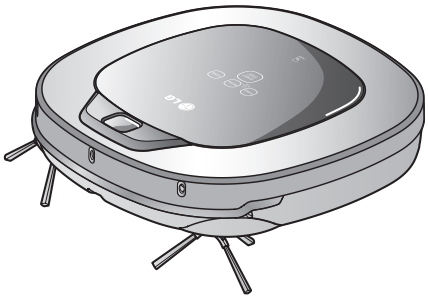

Čistiaci robot

Dial'kový ovládač

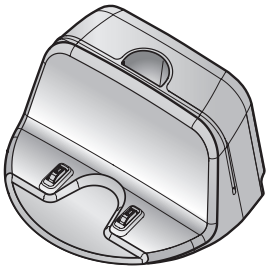

Domovská stanica

► Obrázky sa môžu od skutočných objektov líšiť.

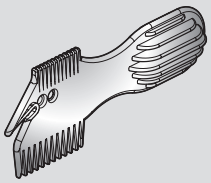

Čistiaci nástroj

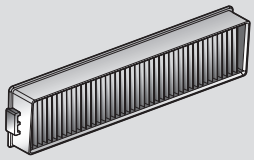

Filter nádoby na prach (rezervný) (volitel'ná možnosť)

Rýchly návod

Návod na obsluhu

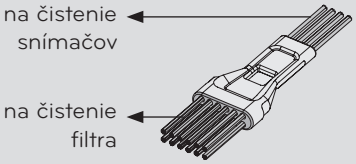

Čistiaca kefka (nachádza sa na kryte nádoby na prach)

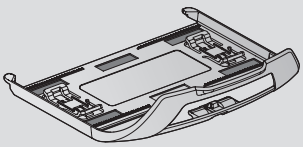

Zásuvka na mop (volitel'ná možnosť)

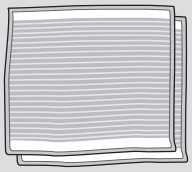

Mop s ultra mikrovláknami (2 kusy) (volitel'ná možnosť)



Dve batérie do dial'kového ovládača (2 kusy typu AAA)

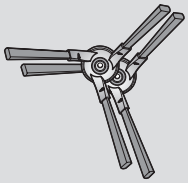

Bočná kefa (2 kusy) (volitel'ná možnosť)

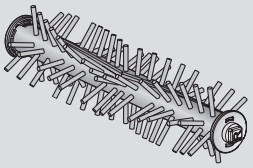

Kefa typu Carpet Master (volitel'ná možnosť)

www.roboticky-vysavac.sk

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ - ČISTIACI ROBOT

Pohľad zhora

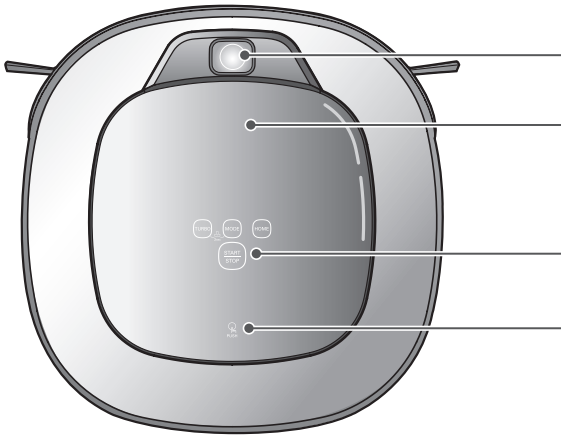

Pohľad spredu

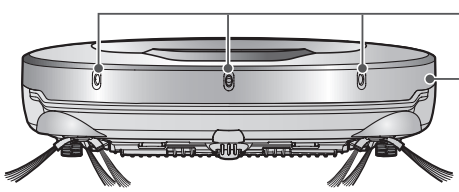

Pohľad zozadu

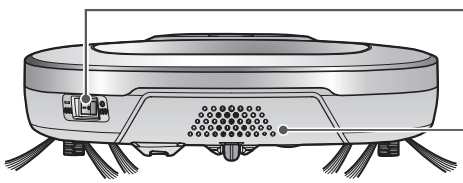

Pohľad zospodu

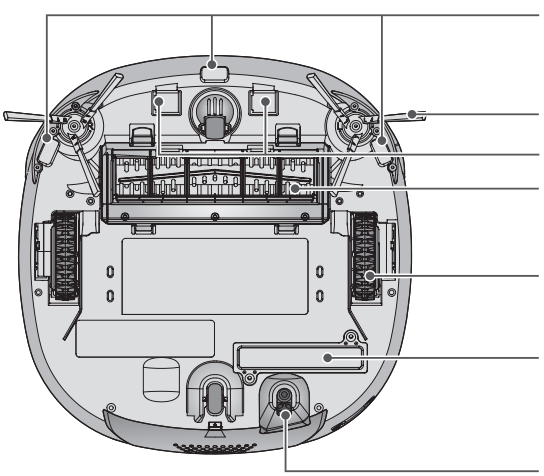

► Obrázky sa môžu od skutočných objektov líšiť.

www.roboticky-vysavac.sk

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ – DOMOVSKÁ STANICA / NÁDOBA NA PRACH

Domovská stanica

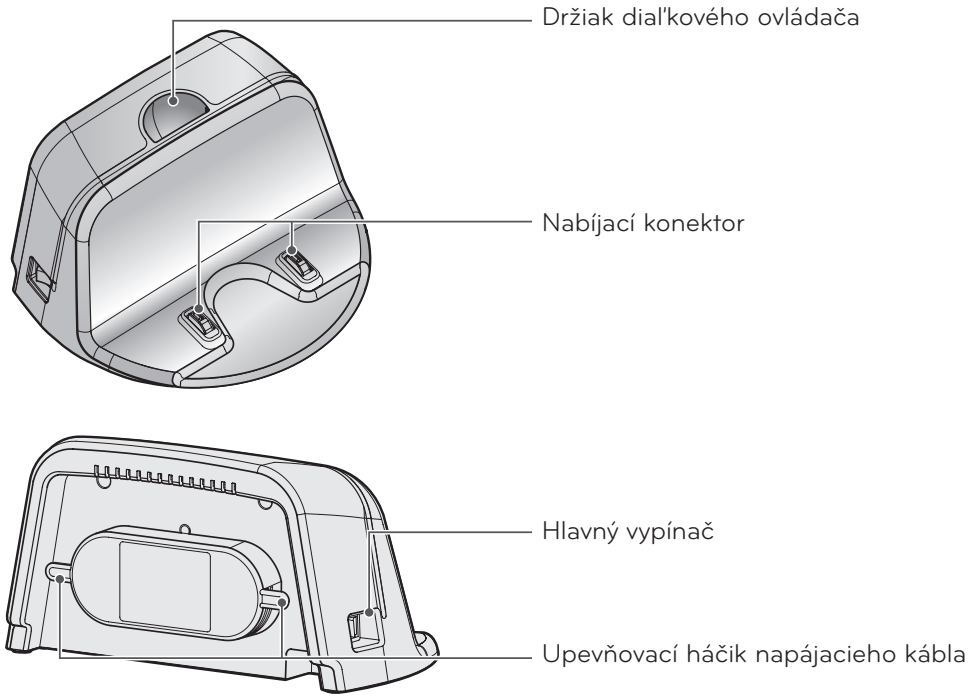

Nádoba na prach

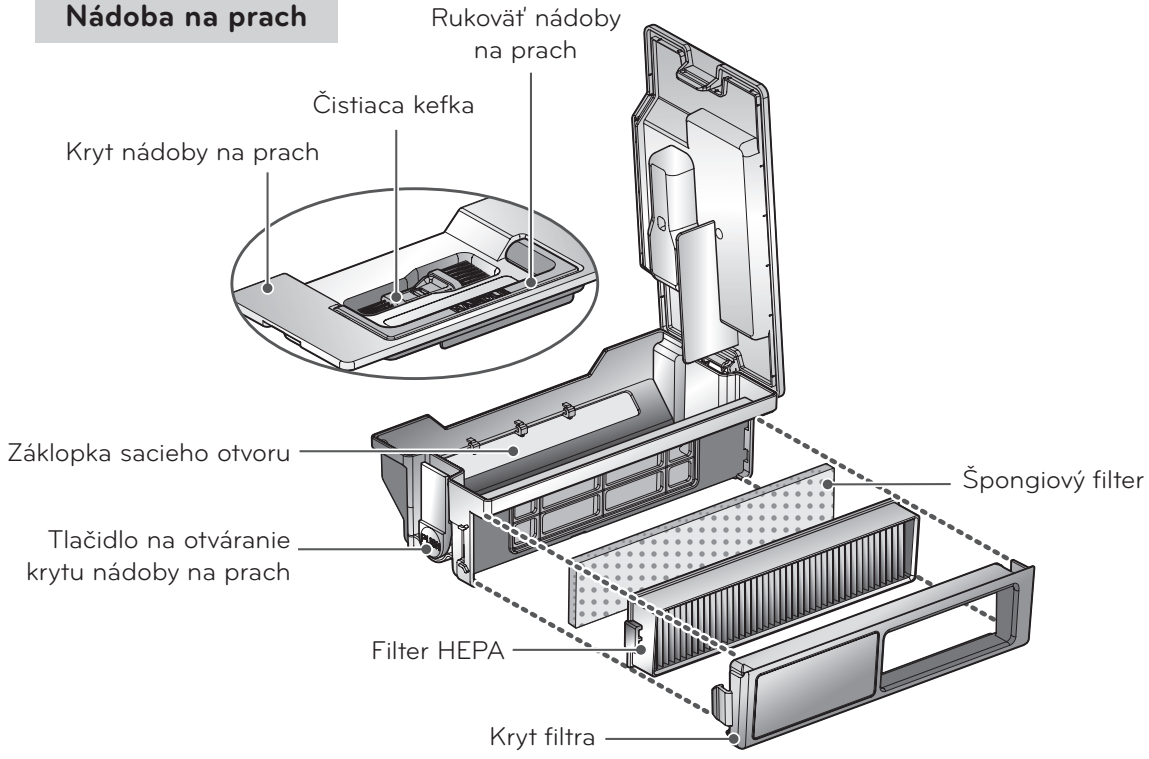

► Obrázky sa môžu od skutočných objektov líšiť.

www.roboticky-vysavac.sk

FUNKCIE TLAČIDIEL – ČISTIACI ROBOT

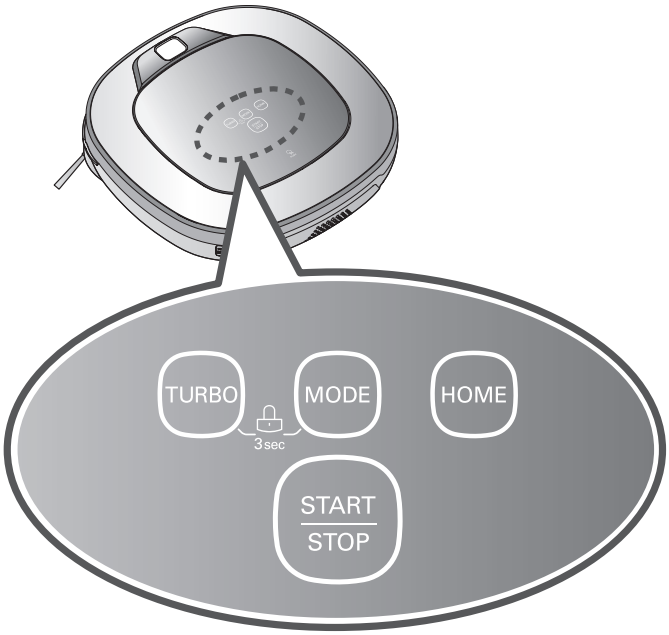

TURBO	• Po stlačení tohto tlačidla sa nastaví „režim Turbo" s hlasovým potvrdením. • Opätovným stlačením tohto tlačidla v „režime Turbo" sa tento režim zruší.
START/STOP	• Používa sa na zapnutie napájania, spustenie alebo zastavenie čistenia. • Ak sa toto tlačidlo stlačí počas toho, ako je zapnuté zariadenie, spustí sa čistenie. • Ak sa toto tlačidlo stlačí počas čistenia, čistenie sa zastaví. • Ak sa toto tlačidlo podrží stlačené približne na 2 sekundy počas toho, ako je zapnuté zariadenie, vypne sa napájanie zariadenia. • Ak sa toto tlačidlo stlačí v režime „Inteligentná diagnostika", diagnostika sa ukončí.
MODE	• Používa sa na zmenu nastavenia režimu čistenia. • Ak sa zariadenie nachádza v domovskej stanici, voliteľná možnosť „Bodové čistenie" nie je dostupná. • Režim „Môj priestor" je možné zvoliť len pomocou diaľkového ovládača (keď sa čistiaci robot nenachádza v domovskej stanici).
HOME	• Používa sa na vrátenie čistiaceho robota späť do domovskej stanice na nabíjanie. • Ak je čistenie dokončené, alebo je batéria takmer vybitá, čistiaci robot sa sám vráti do domovskej stanice na nabitie svojej batérie.
BUTTON LOCK On/Off	• Podržaním stlačených tlačidiel „Turbo" a „Mode" na 3 sekundy sa aktivuje alebo deaktivuje funkcia uzamknutia Lock. • Ak je funkcia „Lock" zapnutá, po každom stlačení tlačidla sa ozve hlasové oznámenie „Key has been locked" (Tlačidlo je uzamknuté).

www.roboticky-vysavac.sk

FUNKCIE TLAČIDIEL – DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

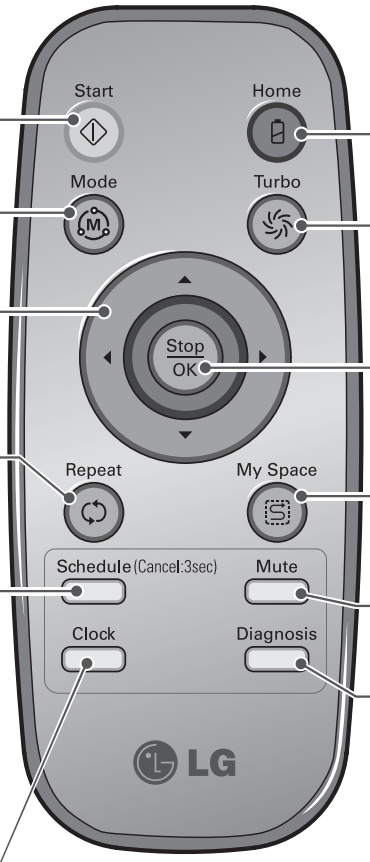

Start
Stlačením tohto tlačidla sa spustí čistenie. (p16)

Mode
Zmena režimu čistenia. (p19)

Smerové tlačidlo
Toto tlačidlo umožňuje manuálne ovládanie a voľbu oblasti v režime čistenia „Môj priestor".

Repeat
Toto tlačidlo umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu režimu „Opakované čistenie". (p22)

Schedule
Používa sa na spustenie čistenia v naplánovanom čase. Stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy sa naplánované čistenie zruší.
※ Možnosti nastavenia/zrušenia plánu sú dostupné len v režime „Nabíjanie". (p24)

Clock
Používa sa na nastavenie aktuálneho času zobrazeného na čistiacom robote. (p23)

Home
Používa sa na nabitie čistiaceho robota jeho navrátením do domovskej stanice. (p17)

Turbo
Používa sa na aktiváciu alebo deaktiváciu režimu „Turbo". (p22)

Stop/OK
Stlačením tohto tlačidla sa čistiaci robot zastaví, alebo potvrdíte plán čistenia či.

My Space
Používa sa na uvedenie čistiaceho robota do režimu čistenia „Môj priestor". (p20)

Mute
Používa sa na aktiváciu alebo deaktiváciu režimu „Stíšenie". (p11)

Diagnosis
Používa sa na spustenie inteligentnej diagnostiky. Dostupné len pri nabíjaní čistiaceho robota. (p27)

Tip

- Diaľkový ovládač NEPOSKYTUJE funkciu zapnutia napájania.
- Pri vypnutom zariadení nebude diaľkový ovládač fungovať.
- Ak chcete zapnúť/vypnúť napájanie, použite tlačidlo „Start/Stop" na hornej časti čistiaceho robota.
- Tlačidlá „Mode", „My Space" alebo „Clock" používajte len po zastavení čistiaceho robota.

www.roboticky-vysavac.sk

ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ O STAVE

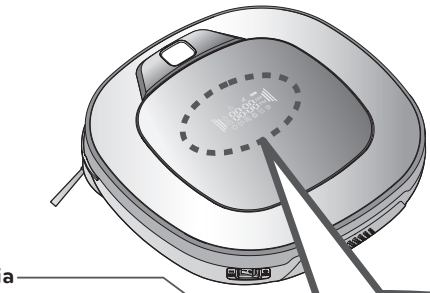

Ikona uzamknutia
Zobrazuje, či je alebo nie je aktivované uzamknutie „Lock".

Ikona plánu
Zobrazuje stav nastavenia Plánu/ „Jednorazovo" alebo „Každý deň".

Opakované čistenie (Repeat cleaning)
Zobrazuje, či sa zariadenie nachádza v režime „Opakované čistenie".

Čistenie cikcak (Zigzag cleaning)
Táto ikona sa zobrazí vtedy, keď čistiaci robot vykonáva čistenie v režime cikcak.

Čistenie po jednotlivých úsekoch (Cell by Cell cleaning)
Táto ikona sa zobrazí vtedy, keď čistiaci robot vykonáva čistenie v režime Po jednotlivých úsekoch.

Zobrazenie času
Zobrazujú sa aktuálny a naplánovaný čas.

Ikona stíšenia
Táto ikona zobrazuje zapnutie alebo vypnutie stíšenia.

Ikona batérie
Táto ikona zobrazuje stav nabitia batérie, začne blikať, ak je potrebné nabitie batérie.

Ikona AM/PM
Táto ikona zobrazuje, či je dopoludnia alebo popoludní, a to podľa nastavenia hodín.

Ikona Turbo
Toto zobrazenie svieti, ak je aktivovaný režim Turbo.

Ikona návratu do domovskej stanice
Táto ikona sa zobrazí, ak je čistiaci robot v režime „Návrat do domovskej stanice".

Čistenie v režime Môj priestor (My Space cleaning)
Zobrazí sa, keď čistiaci robot beží v režime Môj priestor.

Bodové čistenie (Spot cleaning)
Táto ikona sa zobrazí, keď čistiaci robot začne bodové čistenie.

Tip

- Po voľbe režimu čistenia (Cikcak alebo Po jednotlivých úsekoch) sa daný režim uloží do pamäte a zostane uložený v pamäti aj po vypnutí napájania.
- Ak chcete zrušiť voľbu uloženú v pamäti, na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo „Schedule" na dialkovom ovládači počas nabíjania čistiaceho robota.

www.roboticky-vysavac.sk

PRED TÝM, AKO ZAČNETE

Pred čistením skontrolujte nasledovné

- Nepoužívajte toto zariadenie v miestnosti, v ktorej sa nachádza samé dieťa. Mohlo by dôjsť k zraneniu dieťaťa.
- Z miestnosti, ktorá sa má čistiť, odstráňte krehké alebo zbytočné predmety. Predovšetkým odstráňte drahú keramiku a cennosti z podlahy.
- Pred čistením zatvorte kryt nádoby na prach.
- Odstráňte akúkoľvek vlhkosť z podlahy.
- Odstráňte káble, šnúry, uteráky, podložky atď. z podlahy, aby ich nezachytila kefa.
- Skontrolujte, či je dostatočne nabitá batéria a ak je takmer vybitá, nabite ju.
- Pred každým čistením alebo po každom čistení vyprázdnite nádobu na prach, alebo vtedy, keď sa naplní.
- Zatvorte dvere akejkoľvek miestnosti, do ktorej nemá čistiaci robot vstúpiť. Počas čistenia môže čistiaci robot vstúpiť do inej miestnosti a pokračovať v čistení.
- Keď je pripevnený mop, čistiaci robot nedokáže prekonať prahy s výškou 5 mm alebo viac. Ak neplánujete použiť mop na čistenie, pred použitím čistiaceho robota vyberte mop.
- Pred spustením zariadenia je lepšie odstrániť koberce, ktoré sú tenšie ako 20 mm, keďže môžu spôsobiť poruchu zariadenia.
- Zatvorte, prosím, akékoľvek balkónové dvere. Kolieska sa môžu počas čistenia zaseknúť.

Vloženie batérie do diaľkového ovládača

1. Otvorte kryt batérií nadvihnutím zadného háčika diaľkového ovládača.
2. Vložte dve batérie typu AAA, pričom počas vkladania dbajte na správnu polaritu +, -.
3. Kryt batérií zatvorte úplne tak, aby batérie nevypadli.

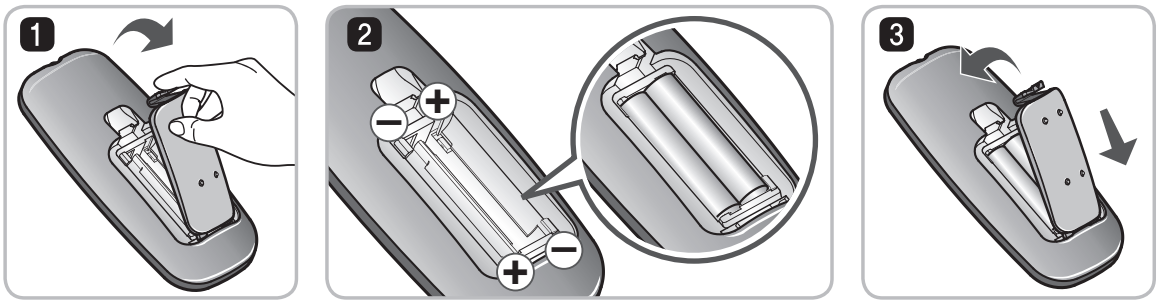

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania diaľkového ovládača

- Naraz stláčajte len jedno tlačidlo.
- Dbajte na to, aby diaľkový ovládač nespadol a nebol vystavený pôsobeniu silných nárazov.
- Neskladujte ho blízko zariadení, ktoré vydávajú teplo, plameň či horúci vzduch.
- Určité žiarivky, ako napríklad svietidlo s trojpásmovým vyžarovaním, môžu zasahovať do činnosti diaľkového ovládača. Preto ho používajte čo najďalej od takýchto svietidiel.
- Ak sa diaľkový ovládač nachádza príliš ďaleko od aktivovaného čistiaceho robota, nemusí fungovať správne. Ak je to možné, diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti maximálne 3 m od čistiaceho robota.

www.roboticky-vysavac.sk

1

Umiestnite domovskú stanicu. (p14)

Zapojte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky a umiestnite stanicu k stene. Ak sa nebude do stanice privádzať napájanie, čistiaci robot sa nenabije.

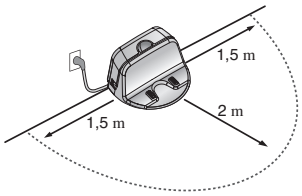

2

Zapnite napájanie čistiaceho robota. (p15)

Zapnite hlavný vypínač na ľavej zadnej strane čistiaceho robota a stlačte tlačidlo „Start/Stop" na hornej časti.

※ Ak sa napájanie nezapne, pozrite si stranu 15.

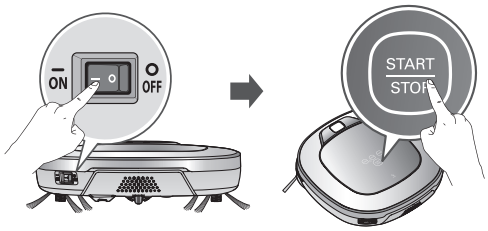

3

Skontrolujte nádobu na prach.

Pred spustením čistenia skontrolujte, či je nádoba na prach čistá a zatvorte kryt nádoby na prach na hlavnej jednotke.

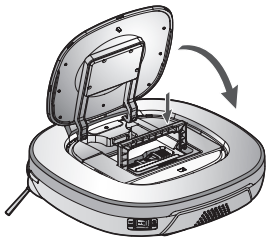

4

Spustite čistenie. (p16)

Znova stlačte tlačidlo START/STOP počas zapnutia čistiaceho robota. Ozve sa zvuk čistenia a potom sa začne čistenie.

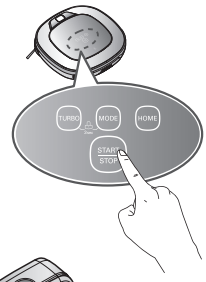

5

Automatické nabitie. (p17~18)

Čistiaci robot vykoná vlastnú diagnostiku a automaticky sa vráti do domovskej stanice na nabitie pred úplným vybitím batérie. Nabitie batérie trvá približne tri hodiny.

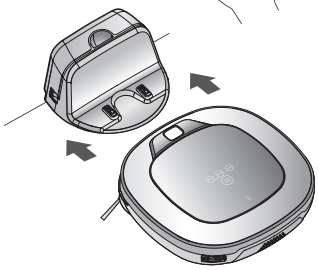

6

Použitie režimu čistenia a pomocných funkcií. (p19~25)

Pomocou tlačidiel na čistiacom robote a diaľkovom ovládači môžete použiť jednotlivé režimy čistenia a ďalšie podporné funkcie.

Medzi režimy čistenia patria Cikcak, Po jednotlivých úsekoch, Bodové čistenie, Môj priestor a Opakované čistenie. Medzi podporné funkcie patria Manuálny režim, Plánované čistenie a Čistenie s mikrovláknovým mopom.

< Výstraha > **Keď sa čistiaci robot použije s otvoreným krytom nádoby na prach, môže dôjsť k zraneniu alebo vážnemu poškodeniu tohto výrobku.**

www.roboticky-vysavac.sk

SPÔSOB INŠTALÁCIE DOMOVSKEJ STANICE

Spôsob inštalácie domovskej stanice

1. Domovskú stanicu umiestnite k stene na pevnú vodorovnú podlahu tak, aby počas pripájania robota nedochádzalo k posúvaniu.

   Odstráňte akékoľvek predmety do vzdialenosti 1,5 m na pravej a ľavej strane a 2 m vpredu

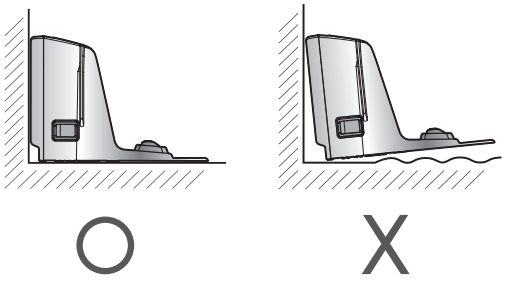

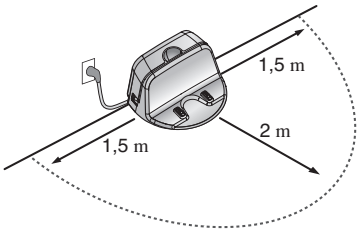

2. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

   Oviňte napájací kábel okolo upevňovacieho háčika na zadnej strane domovskej stanice alebo ho umiestnite pozdĺž povrchu steny tak, aby nezavadzal pri pohybe čistiaceho robota.

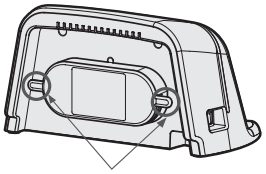

Upevňovací háčik napájacieho kábla

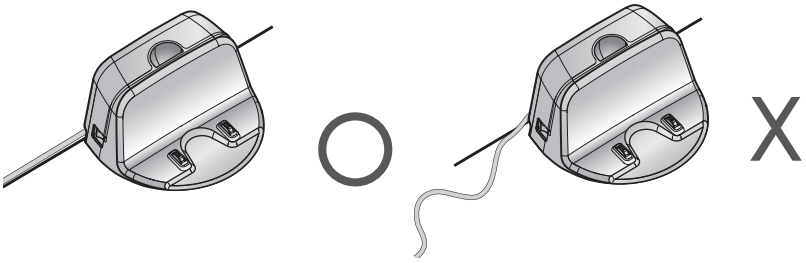

3. Domovskú stanicu pripevnite k stene tak, aby sa nehýbala. Zapnite hlavný vypínač.

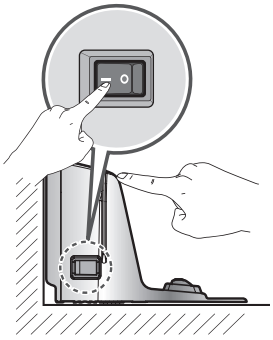

4. Keď sa diaľkový ovládač nepoužíva, vložte ho do držiaka diaľkového ovládača na domovskej stanici.

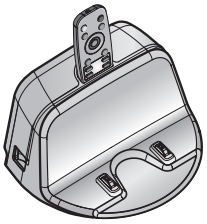

Tip

- Domovskú stanicu nechajte vždy pripojenú k elektrickej zásuvke. Ak sa domovská stanica neponechá pripojená k elektrickej zásuvke, čistiaci robot sa nevráti automaticky do stanice na nabitie.

< Výstraha > **Čistiaci robot nepoužívajte, ak má domovská stanica poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne alebo došlo k jej poškodeniu či pádu. Aby nedošlo k ohrozeniu, kábel musí vymeniť spoločnosť LG Electronics, Inc. alebo kvalifikovaný servisný technik.**

www.roboticky-vysavac.sk

SPÔSOB ZAPNUTIA A VYPNUTIA NAPÁJANIA ČISTIACEHO ROBOTA

Zapnutie sieťového napájania

Skontrolujte hlavný vypínač na zadnej l'avej strane čistiaceho robota. Ak je napájanie vypnuté, zapnite vypínač.

※ Pri zapínaní hlavného vypínača nestláčajte tlačidlo, ktoré sa nachádza na hornej časti čistiaceho robota. Činnosť tlačidla sa môže oneskoriť.

※ Vypnite hlavný vypínač, ak sa čistiaci robot nebude dlhší čas používať, aby sa chránila batéria. Čistiaci robot sa nemôže nabiť, ak je hlavný vypínač v polohe vypnutia „OFF".

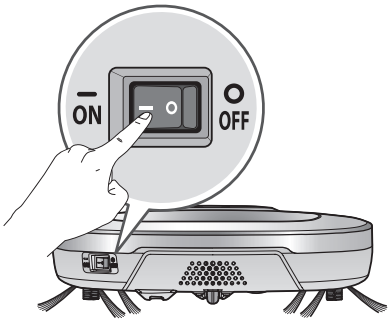

Zapnutie zariadenia z pohotovostného režimu.

Pri vypnutom napájaní čistiaceho robota podržte stlačené tlačidlo „Start/Stop" na 1 sekundu, kým sa neozve zvuk „Cink". Po uplynutí približne 10 sekúnd sa zapne napájanie a ozve sa melódia.

※ Ak uplynie 10 minút bez vydania aktívneho príkazu čistiacemu robotu po zapnutí, napájanie sa automaticky vypne.

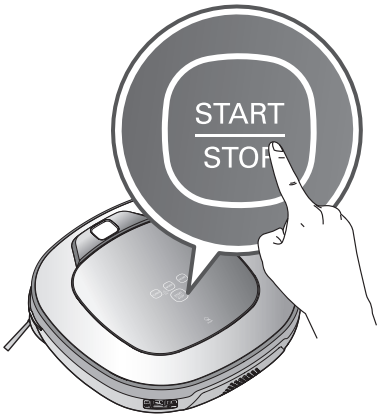

Vypnutie napájania

Na dve sekundy podržte stlačené tlačidlo START/STOP počas zapnutia čistiaceho robota. Po vypnutí napájania sa ozve melódia.

Tip

- Ak sa napájanie nedá zapnúť, postupujte nasledovne.
  - Zapnite hlavný vypínač a počkajte viac ako 3 sekundy.
  - Po zapnutí hlavného vypínača stlačte tlačidlo „START/STOP".
  - Ak sa napájanie nezapne alebo sa neobjaví žiadne zobrazenie, ale len cinknutie, manuálne vložte čistiaci robot do domovskej stanice.

www.roboticky-vysavac.sk

SPÔSOB SPUSTENIA A ZASTAVENIA ČISTENIA

Používanie tlačidiel na čistiacom robote

Po zapnutí čistiaceho robota začnite čistenie stlačením tlačidla START/STOP. Ozve sa melódia a začne čistenie.

Čistenie zastavíte stlačením tlačidla START/STOP počas čistiaceho cyklu.

※ Po stlačení tlačidla „START/STOP" počas vypnutého napájania čistiaceho robota sa zapne napájanie. Čistenie sa spustí po ďalšom stlačení tlačidla „START/STOP".

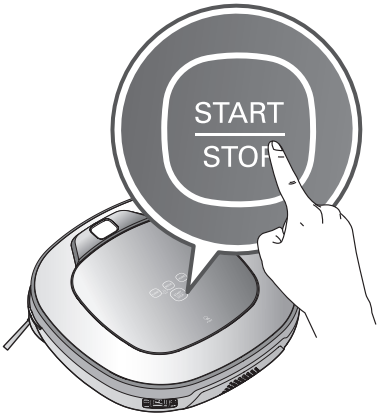

Používanie dial'kového ovládača

Po zapnutí čistiaceho robota pomocou tlačidla na čistiacom robote stlačte tlačidlo START na dial'kovom ovládači. Ozve sa melódia a začne čistenie.

Čistenie sa zastaví po stlačení tlačidla Stop/OK počas čistiaceho cyklu.

※ Čistiaci robot sa nedá zapnúť z pohotovostného režimu pomocou dial'kového ovládača, keď je napájanie čistiaceho robota vypnuté. Keď je napájanie vypnuté, stlačením tlačidla „START/STOP" na hornej strane čistiaceho robota zapnite napájanie a umožnite tým použitie dial'kového ovládača.

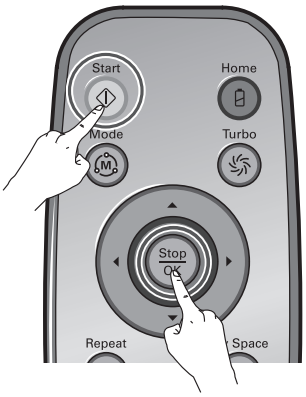

※ Počas čistenia môže dochádzať k nárazom, keď snímač nedokáže rozpoznať niektoré objekty kvôli ich tvaru (tenké nôžky stoličiek a stolov, rohy nábytkov). Keď k tomu dôjde, vnútorný snímač na detekciu nárazov zareaguje vyslaním signálu na vykonanie pohybu dozadu.

※ Ak je čistiaci robot nastavený na spustenie čistenia na mieste mimo domovskej stanice, položte čistiaci robot na plochú podlahu, aby nedošlo k poruche snímača na detekciu prekážok. Navyše, spustite čistenie od miesta, na ktorom sa nenachádzajú žiadne prekážky, ako sú záclony alebo steny v rámci vzdialenosti 30 cm od čistiaceho robota.

Tip Spôsob dosiahnutia najlepších výsledkov:

- Krátko pred spustením činnosti robota skontrolujte priestor, ktorý sa má čistiť, či sa v ňom nenachádzajú nejaké veľké a malé predmety, ktoré by mohli spôsobiť ťažkosti čistiacemu robotu.
- Ak sa čistenie spustí, keď sa čistiaci robot nachádza v domovskej stanici, zariadenie sa môže rýchlo vrátiť do domovskej stanice, keďže sa presne načítala aktuálna domovská poloha.
- Keď je nainštalovaná zásuvka na mop, aby nedošlo k sekundárnemu znečisteniu od znečisteného mopu, robot nebude prechádzať cez prahy dverí s výškou 5 mm alebo viac.

www.roboticky-vysavac.sk

SPÔSOB NABITIA BATÉRIE

Automatické nabitie

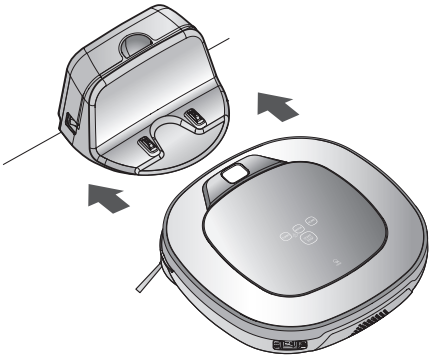

Čistiaci robot sa vráti do domovskej stanice na konci čistiaceho cyklu alebo vtedy, keď je takmer vybitá batéria.

※ Ak uplynie 10 minút bez pohybu čistiaceho robota, alebo je batéria príliš vybitá, napájanie sa automaticky vypne.

※ **NEVYPÍNAJTE hlavný vypínač, pretože sa nenabije batéria. Ak sa zariadenie manuálne vráti s vypnutým hlavným vypínačom, zobrazí sa chybové hlásenie „Main power switch on the back of the HOM-BOT is turned off. Please turn the switch on." (Hlavný vypínač na zadnej časti HOM-BOT je vypnutý. Zapnite tento vypínač, prosím.)**

※ V prípade, že sa zariadenie počas čistenia vráti do domovskej stanice kvôli takmer vybitej batérii, čistenie sa spustí po nabití, a to od najbližšieho miesta oblasti, ktorá sa predtým ešte nečistila. (Strana 18)

※ Ak sa čistiaci robot nedokáže pripojiť k domovskej stanici na prvý pokus, bude to skúšať dovtedy, kým sa mu to nepodarí.

※ Keď čistiaci robot dokončí všetky priestory, ktoré dokáže vyčistiť, vráti sa do domovskej stanice, aj keď batéria nie je takmer úplne vybitá.

Manuálne nabíjanie

Pri prvom použití čistiaceho robota alebo pri nabíjaní batérie počas čistenia môžete batériu nabiť manuálne.

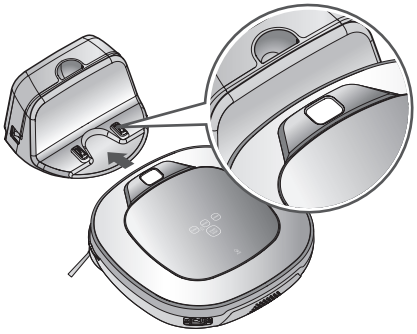

Spôsob 1. Čistiaci robot pripojte k domovskej stanici zarovnaním prednej strany domovskej stanice. Spustenie nabíjania bude sprevádzať melódia spolu so zvukovým hlásením.

※ **Ak sa opakovane ozve hlasový oznam „Main power switch on the back of the HOM-BOT is turned off. Please turn the switch on." (Hlavný vypínač na zadnej časti HOM-BOT je vypnutý. Zapnite tento vypínač, prosím.), vtedy zapnite hlavný vypínač.**

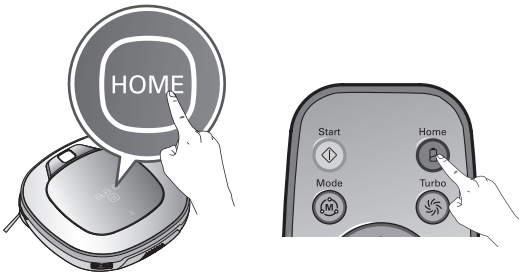

Spôsob 2. Po stlačení tlačidla „HOME" na diaľkovom ovládači alebo na čistiacom robote sa príjme výzva na automatické vygenerovanie vyhľadávacieho signálu a návrat čistiaceho robota do domovskej stanice.

※ **Ak čistiaci robot nezačal čistenie z domovskej stanice alebo sa čistiaci robot nabíja manuálne po stlačení tlačidla Home, nájdenie domovskej stanice môže trvať o niečo dlhšie.**

※ Ak sa čistiaci robot nachádza v rámci 10 cm od prednej časti nabíjacieho konektora pri zapnutom napájaní, automaticky sa vráti do domovskej stanice a začne sa nabíjanie.

Tip Pri používaní domovskej stanice dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Ak sa v nabíjacom konektore zachytí nejaký cudzí materiál, nabíjanie nemusí prebiehať plynulo. Z času načas poutierajte tento konektor suchou handričkou po odpojení napájacej zástrčky.(str. 32)
- Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom ani poškodeniu domovskej stanice, nedotýkajte sa nabíjacieho konektora žiadnymi kovovými predmetmi.
- Aby nedošlo k vzniku požiaru ani zasiahnutiu elektrickým prúdom, niekdy nerozoberajte ani neupravujte domovskú stanicu.
- Neumiestňujte domovskú stanicu ani napájaciu zástrčku blízko vykurovacieho zdroja.

www.roboticky-vysavac.sk

SPÔSOB NABITIA BATÉRIE

Indikátor stavu nabitia batérie

Stav nabitia batérie zobrazuje stavový indikátor nasledovne.
- Ak prebieha nabíjanie, indikátor stavu batérie bliká.
- Ak je nabíjanie dokončené, zobrazujú sa len ikony „Battery" (Batéria) a „Clean Mode" (Režim čistenia), aby sa šetrila energia.
- Pokiaľ je potrebné nabitie, bude blikať len prvý dielik indikátora stavu batérie.

Vyžaduje sa nabitie

Batéria je takmer vybitá

Batéria je nabitá na polovičnú úroveň

Batéria je úplne nabitá

※ Ak sa čistiaci robot vráti do domovskej stanice s takmer vybitou batériou, indikátor „Režim čistenia" začne blikať.

- Keď začne indikátor „Režim čistenia" blikať po dokončení nabíjania, čistiaci robot sa vráti k čisteniu oblastí, ktoré neboli dokončené.
- Aj po stlačení tlačidla „Start" na dial'kovom ovládači alebo tlačidla „Stop" na hlavnej jednotke počas nabíjania pri blikajúcom indikátore „Režim čistenia" čistiaci robot nájde a vyčistí nedokončené miesta.
- Po stlačení tlačidla „Start" na dial'kovom ovládači alebo tlačidla „Start/Stop" na zariadení po zmene režimu začne čistiaci robot čistenie znova od začiatku.

Stavový indikátor počas nabíjania robota (v priestorovom režime Cikcak)

V prípade, že neexistuje žiadna oblasť na čistenie

V prípade, že existuje oblasť na čistenie (bliká)

Ak sa batéria nenabíja

Kontrola 1:

Ak sa batéria nenabíja ani po pripojení čistiaceho robota k domovskej stanici, skontrolujte nasledovné.
- Vypnite a potom znova zapnite hlavný vypínač v l'avej zadnej časti čistiaceho robota.
- Skontrolujte indikátor napájania domovskej stanice.
- Utrite konektor na domovskej stanici suchou handričkou. (str. 32)

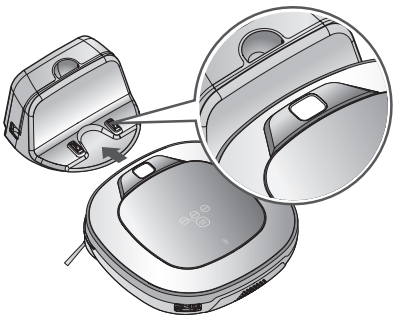

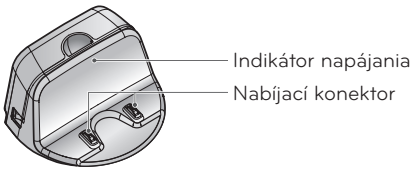

www.roboticky-vysavac.sk

Čistenie Cikcak

Čistiaci robot v režime „Cikcak" opakovane vykonáva cikcakovitý pohyb tak, aby vyčistil úplne všetky miesta v oblasti čistenia.

Ak chcete rýchlo vyčistiť nejakú oblasť, zvoľte režim čistenia „Cikcak".
Stlačením tlačidla „Mode" (Režim) na diaľkovom ovládači alebo hlavnej jednotke zvoľte režim čistenia „Cikcak" a stlačte tlačidlo „Start".

※ Predvolené nastavenie z výroby je režim čistenia „Cikcak".

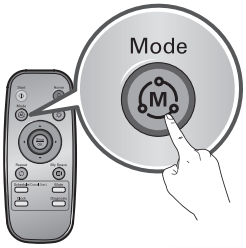

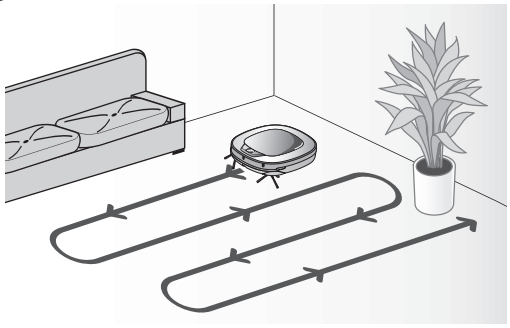

Čistenie po jednotlivých úsekoch

Čistiaci robot v režime „Po jednotlivých úsekoch" vyčistí danú oblasť po jej rozdelení na pravouhlé časti. Tento režim zvoľte, ak chcete vykonať dôkladné čistenie.

Stlačením tlačidla „Mode" (Režim) na diaľkovom ovládači zvoľte režim „Cell by Cell" (Po jednotlivých úsekoch) a stlačte tlačidlo „Start".

1. fáza:
Vyčistí sa plocha s maximálnym obsahom 3 m x 3 m. (Veľkosť obsahu sa môže meniť podľa tvaru plochy, ktorá sa má vyčistiť.)

2. fáza:
2. fáza čistenia Po jednotlivých úsekoch automaticky zahŕňa aj režim Cikcak.

Po dokončení 1. a 2. fázy sa čistená oblasť vyčistí zopakovaním vyššie uvedeného spôsobu čistenia, keď sa zariadenie presunie do ďalšej časti oblasti čistenia.

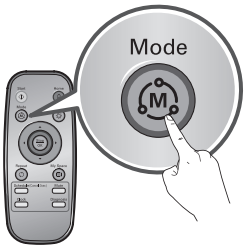

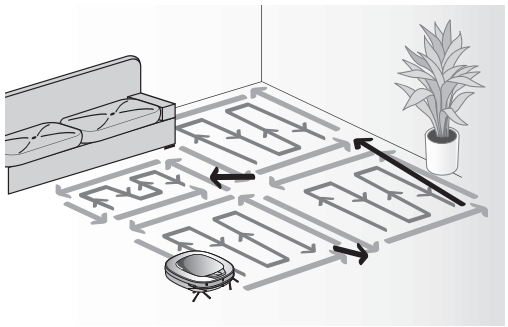

Tip

- Po nastavení sa režim čistenia (Cikcak, Po jednotlivých úsekoch) uchová v pamäti aj po vypnutí napájania.
- Ak sa počas činnosti vyžaduje zmena režimu, najprv stlačte tlačidlo Stop/OK a až potom zvoľte požadovaný režim. Čistenie sa potom spustí od začiatku.

www.roboticky-vysavac.sk

REŽIMY ČISTENIA

Čistenie Môj priestor

Stlačením tlačidla „My Space" (Môj priestor) na dial'kovom ovládači sa nastaví režim čistenia Môj priestor s hlasovým oznamom. Tento režim zvol'te na vyčistenie konkrétne určených plôch.

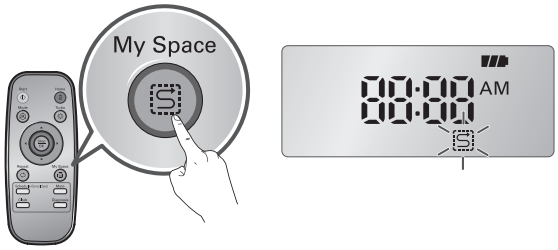

1. fáza:
Pomocou dial'kového ovládača manuálne vykonajte čistenie po okraji jednotlivých plôch určených na vyčistenie.

※ Tento režim čistenia sa akceptuje vtedy, ked' je vzdialenosť medzi počiatočnou a konečnou polohou menšia ako 1 m.

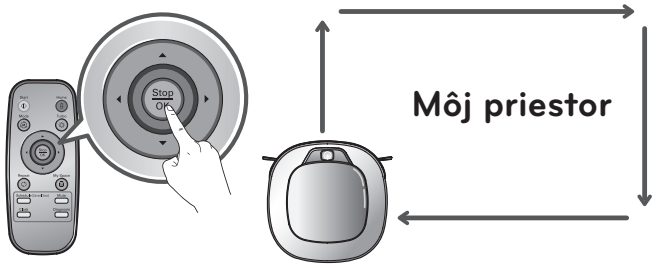

2. fáza:
Potom po stlačení tlačidla „Start" čistiaci robot sám vyčistí manuálne vyznačenú oblasť.

※ Ak sa nepodarí správne vyznačiť určitú zónu, ozve sa hlasový oznam „Area does not meet the specified conditions. Please continue to make specified area for cleaning process." (Plocha nespĺňa určené podmienky. Zopakujte, prosím, vyznačenie určenej oblasti na čistenie.) Pomocou dial'kového ovládača znova určite požadovanú zónu.

※ Po dokončení čistenia zvolených oblastí sa čistiaci robot uvedie do režimu čistenia (Cikcak alebo Po jednotlivých úsekoch), v ktorom vykonával čistenie predtým.

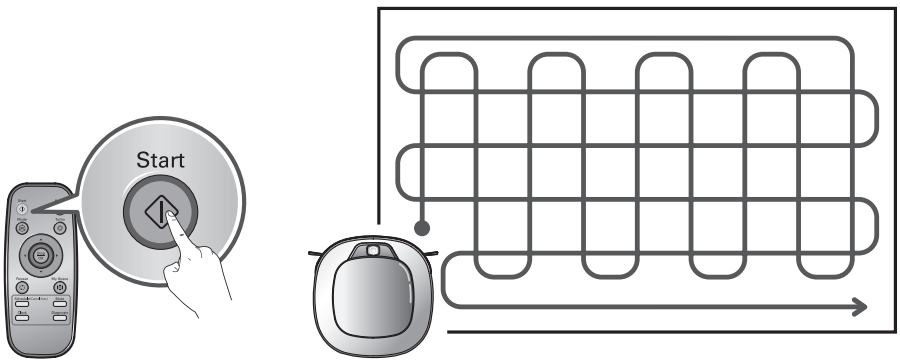

Tip

- Počas nabíjania sa nedá aktivovať režim čistenia "Môj priestor".
- Ak chcete zmeniť režim čistenia počas činnosti čistiaceho robota, najprv stlačte tlačidlo „Stop/OK", aby bolo možné zvoliť požadovaný režim. Čistenie sa spustí od začiatku.

www.roboticky-vysavac.sk

POMOCNÉ REŽIMY ČISTENIA

Manuálne čistenie

Stlačením smerového tlačidla na dial'kovom ovládači môžete vykonávať pohyb čistiaceho robota v manuálnom režime.
Čistiaci robot vyčistí danú oblasť, pričom sa bude pohybovať dopredu/dozadu/doľava/doprava, a to podľa stlačenia smerových tlačidiel.
V manuálnom režime bude čistiaci robot narážať do prekážok, ktoré sa nachádzajú za ním, ak sa na dial'kovom ovládači podrží stlačené tlačidlo dozadu.

Bodové čistenie

Najlepšie sa hodí na čistenie určitých častí domu.
Po stlačení tlačidla „Mode" (Režim) na dial'kovom ovládači zvoľte režim „Spot Clean" (Bodové čistenie) vyznačený na stavovom indikátore a tlačidla „Start" začne čistiaci robot bodové čistenie plochy s priemerom 1,5 m.

※ Počas nabíjania sa režim „Bodové čistenie" nedá zvoliť.

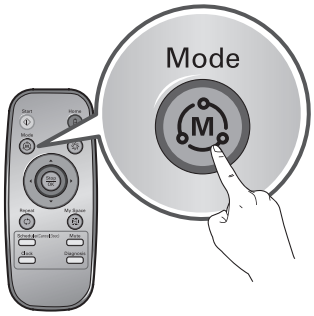

Po dokončení čistenia sa robot zastaví vo východiskovej polohe (potrvá to 4~5 min.).

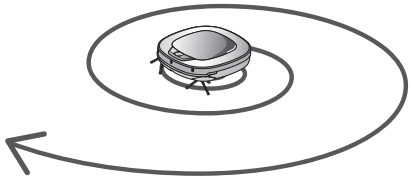

www.roboticky-vysavac.sk

POMOCNÉ REŽIMY ČISTENIA

Režim Turbo

Stlačením tlačidla „Turbo" na diaľkovom ovládači alebo hlavnej jednotke sa aktivuje režim „Turbo" s hlasovým oznamom.

Po stlačení rovnakého tlačidla v režime „Turbo" sa režim „Turbo" zruší s hlasovým oznamom.

V režime „Turbo" bude čistiaci robot pracovať intenzívnejšie, aby sa dosiahlo dôkladné vyčistenie.

※ **<Režim Turbo (funkcia Floor Master)>**
Režim „Turbo" sa spustí automaticky, keď čistiaci robot čistí koberce.

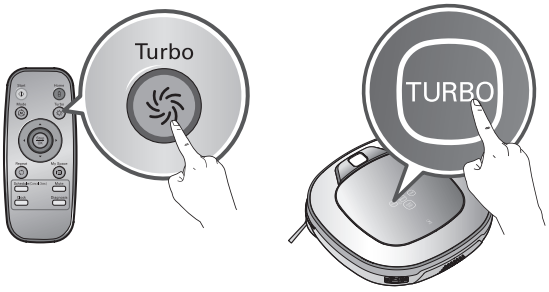

Režim Opakovanie

Stlačením tlačidla „Repeat" (Opakovanie) na diaľkovom ovládači sa aktivuje režim „Opakovanie" s hlasovým oznamom.

Po stlačení rovnakého tlačidla v režime „Opakovanie" sa režim „Opakovanie" zruší s hlasovým oznamom.

V režime „Opakovanie" bude čistiaci robot opakovať čistenie dovtedy, kým sa nevybije batéria.

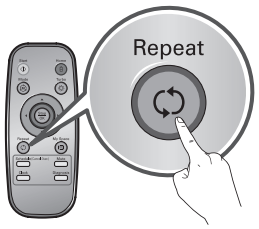

Režim Učenie

Čistiaci robot je schopný zapamätať si prostredie čistenia prostredníctvom režimu Učenie s cieľom vykonávať inteligentné čistenie.

※ Režim „Učenie" je dostupný len vtedy, keď zariadenie začne čistenie z domovskej stanice.

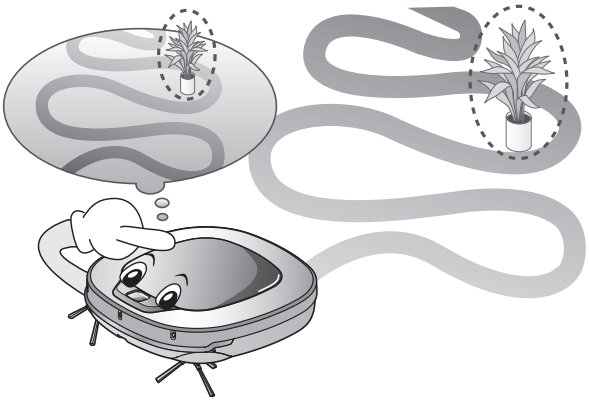

Tip

- Bezpečnostné pokyny týkajúce sa inteligentnej činnosti
  - Tento režim učenia umožňuje zapamätanie miest s prekážkami, ktoré je potrebné obísť. Čistiaci robot si zapamätá každý aspekt prostredia, v ktorom sa nachádza, a to od spustenia čistenia z domovskej stanice až po moment ukončenia čistenia daného priestoru.
  - Čistiaci robot sa naučí nové podmienky prostredia aj po zmene polohy domovskej stanice.
  - Ak sa režim učenia akceptuje, ozve sa hlasový oznam „The learning cleaning process is complete." (Proces naučenia čistenia je dokončený.)

www.roboticky-vysavac.sk

NASTAVENIE ČASU

Na čistiacom robote je možné nastaviť aktuálny čas.
Stlačením tlačidla „Clock" (Hodiny) na dial'kovom ovládači, keď čistiaci robot čaká, sa spustí nastavovanie aktuálneho času.

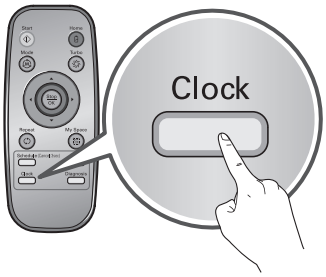

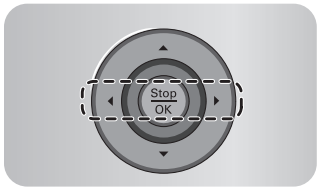

Voľbu vykonajte pomocou tlačidiel „◄ ►" na dial'kovom ovládači.

Túto funkciu je možné počuť prostredníctvom hlasového sprievodcu.

Požadovaný čas nastavte pomocou tlačidiel „▲▼" na dial'kovom ovládači.

Minúty nastavte pomocou tlačidiel „▲▼" na dial'kovom ovládači.

AM/PM (Dopoludnia/Popoludní) nastavte pomocou tlačidiel „▲▼" na dial'kovom ovládači.

Stlačením tlačidla „Clock" alebo „Stop/OK" na dial'kovom ovládači sa proces nastavenia času dokončí.

Tip

- Akékoľvek naplánované čistenie sa aktivuje na základe času na čistiacom robote. Preto sa pred naplánovaným čistením musia nastaviť hodiny.
- Ak sa v priebehu 10 sekúnd nevykoná žiadny úkon, nastavovanie hodín sa zruší.

www.roboticky-vysavac.sk

NAPLÁNOVANÉ ČISTENIE

Môžete naplánovať čistenie tak, aby čistiaci robot začal čistenie v naplánovanom čase. Stlačením tlačidla „Schedule" (Plán) na diaľkovom ovládači, keď sa nabíja batéria, sa spustí nastavovanie naplánovaného čistenia.

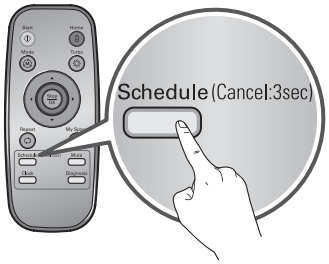

Nastavenie/zrušenie plánu je možné len vtedy, keď sa zariadenie nabíja.

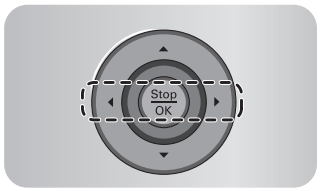

Zvoľte požadovanú úroveň pomocou tlačidiel „◄ ►" na diaľkovom ovládači.

„Jednorazovo"

„Každý deň"

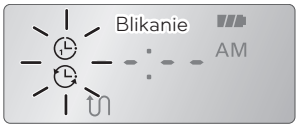

Zvoľte možnosť „Jednorazovo" alebo „Každý deň" pomocou tlačidiel „▲▼" na diaľkovom ovládači.
Hlasový oznam potvrdí nastavený plán.

Nastavte hodiny pomocou tlačidiel „▲▼" na diaľkovom ovládači.

Nastavte minúty pomocou tlačidiel „▲▼" na diaľkovom ovládači.

Nastavte AM/PM (Dopoludnia/ Popoludní) pomocou tlačidiel „▲▼" na diaľkovom ovládači.

Stlačením tlačidla „Schedule" alebo „Stop/OK" na diaľkovom ovládači sa dokončí proces nastavovania plánu.

Tip

- Keď nastane naplánovaný čas, čistiaci robot sám začne čistenie.
- Naplánované čistenie sa dá nastaviť len vtedy, keď sa čistiaci robot nabíja.
- Podržaním stlačeného tlačidla „Schedule" (Plán) na diaľkovom ovládači na 3 sekundy počas nabíjania sa nastavený plán zruší.
- Ak sa počas nastavovania naplánovaného času nevykoná žiadny úkon v priebehu 10 sekúnd, nastavovanie sa zruší.

www.roboticky-vysavac.sk

ČISTENIE S MOPOM (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

Po pripevnení mopu s ultra mikrovláknom môžete efektívne využiť čistiaci robot na odstránenie prachu.

Keď je pripevnená zásuvka na mop čistiaci robot nevyjde na koberce ani neprejde cez prahy, aby nedošlo k prenosu nečistoty z mopu.

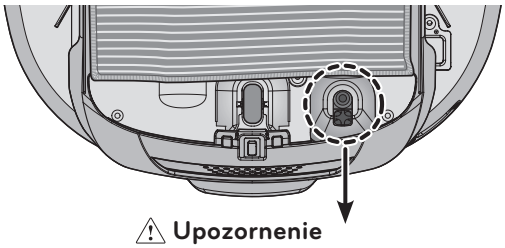

⚠ **Upozornenie**
Nezakrývajte spodný snímač obrazu mopom.

Pri čistení s mopom založte mop a zásuvku na mop do čistiaceho robota podľa nasledujúcich pokynov:

1. Pripevnite mop s ultra mikrovláknom k suchému zipsu zásuvky na mop tak, ako je to znázornené na obrázku.

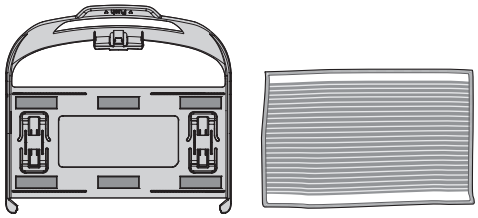

2. Pevne zatlačte zásuvku na mop do ryhovania tak, aby sa ozvalo cvaknutie.
   ※ Vezmite do úvahy, že ak sa zásuvka na mop nezaistí správne, počas čistenia sa môže oddeliť.

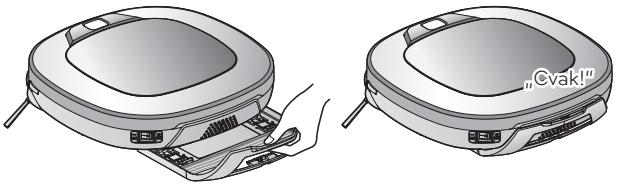

3. Je dôležité, aby upevňovacie háčiky na zásuvke na mop správne zapadli do upevňovacích drážok v spodnej časti čistiaceho robota.

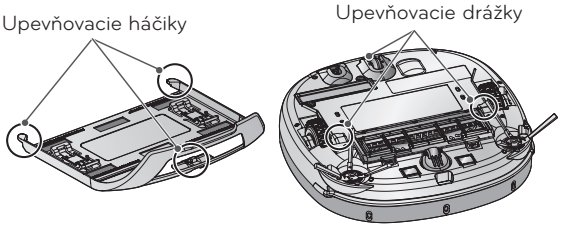

Tip

- Aby nedochádzalo k uvoľňovaniu zápachov, po dokončení čistenia odstráňte akýkoľvek cudzí materiál alebo prach z mopu.
- Aby nedošlo k znečisteniu podlahy, nepoužívajte mop s ultra mikrovláknom na čistenie, keď sa nečistota zmiešala s kvapalinami, ako sú káva alebo atrament.
- Aby nedošlo k poškodeniu kobercov od suchého zipsu ani prenosu nečistoty z mopu, nečistite koberec s pripevnenou zásuvkou na mop ani s pripevneným mopom.
- Mop s ultra mikrovláknom udržiavajte v suchu. Nepoužívajte ho na mokré povrchy. Ak sa vyskytuje vlhkosť, môže zasahovať do činnosti navigácie.
- Keď je pripevnená zásuvka na mop, funkcia inteligentnej diagnostiky nie je dostupná.

www.roboticky-vysavac.sk

FUNKCIA VYHĽADANIA MIESTA

Čistiaci robot si pamätá svoju polohu počas čistenia.
Ak používateľ premiestni čistiaci robot počas jeho činnosti, robot vyhľadá miesto, z ktorého bol premiestnený pomocou navigačnej funkcie vyhľadania polohy pred tým, ako bude pokračovať v čistení.

※ Funkcia navigácie sa aktivuje po tom, ako čistiaci robot zodpovedajúcim spôsobom rozpozná prostredie čistenia.

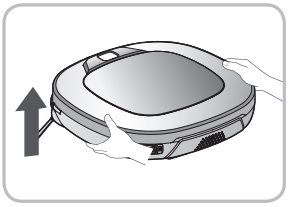

Zmena polohy

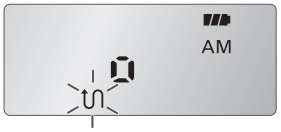

Keď sa aktivuje funkcia vyhľadania polohy, začne blikať režim čistenia stavového indikátora

Manuálna zmena polohy

1. Čistiaci robot umiestnite blízko polohy, z ktorej bol pôvodne premiestnený.
   ※ Vyhľadanie polohy je účinnejšie, keď je čistiaci robot bližšie k miestu, z ktorého bol premiestnený.
   ※ Ak sa premiestni zo svojej pôvodnej polohy čistenia o viac ako 1 m, pre čistiaci robot to bude ťažké vyhľadať svoju predchádzajúcu polohu.

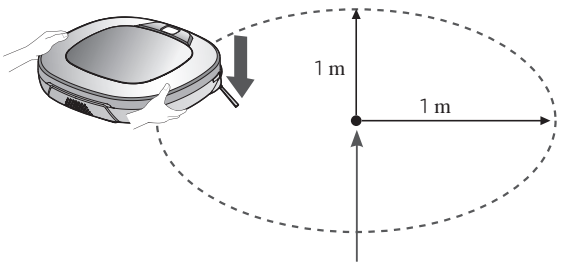

Pôvodná poloha

2. Stlačte tlačidlo START/STOP na čistiacom robote alebo tlačidlo START na diaľkovom ovládači. Čistiaci robot potom spustí funkciu vyhľadávania polohy spolu so zvukovým sprievodcom.
   ※ Keď sa vyhľadávanie polohy úspešne dokončí, robot bude pokračovať v čistení od miesta, z ktorého bol premiestnený. Ak vyhľadanie polohy zlyhá, robot začne znova od začiatku.

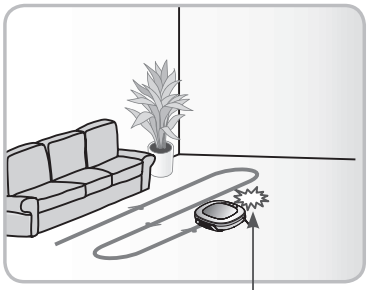

Pôvodná poloha

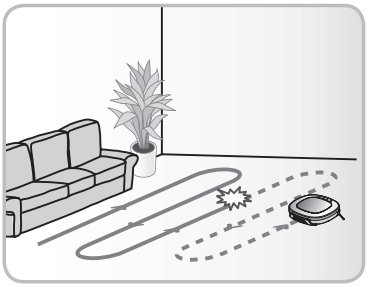

Tip

- Keď sa vypne napájanie po nastavení funkcie vyhľadávania polohy, funkcia vyhľadávania polohy sa zruší.
- Vyhľadanie polohy bude účinnejšie, keď sa čistiaci robot bude nachádzať bližšie k miestu, z ktorého bol premiestnený.

www.roboticky-vysavac.sk

INTELIGENTNÁ DIAGNOSTIKA

Čistiaci robot využíva funkciu inteligentnej diagnostiky na vykonanie vlastnej diagnostiky. Ak sa na základe diagnostiky zistí akýkoľvek nezvyčajný stav zariadenia, kontaktujte, prosím, miestne servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

※ Počas inteligentnej diagnostiky sa bude čistiaci robot pohybovať po kružnici s polomerom približne 50 cm. Preto pred spustením inteligentnej diagnostiky zabezpečte, aby sa okolo domovskej stanice v okruhu s priemerom 1 m nenachádzali žiadne predmety.

1. Po uistení, že je čistiaci robot pripojený k domovskej stanici, zapnite hlavný vypínač na zadnej časti.

   ※ Inteligentná diagnostika je možná len vtedy, keď je čistiaci robot pripojený k domovskej stanici.

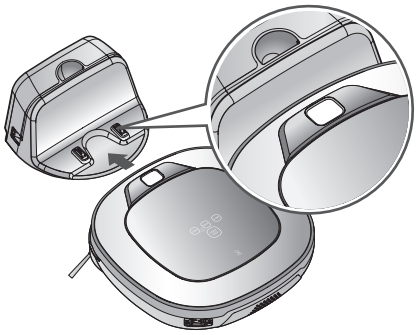

2. Po stlačení tlačidla „Diagnosis" (Diagnostika) na diaľkovom ovládači sa spustí diagnostický proces s hlasovým oznamom „Starting HOM-BOT smart diagnosis. Please step away and remove any items within 1 meter, or about 3 feet." (Spúšťa sa inteligentná diagnostika zariadenia HOM-BOT. Odstúpte, prosím, a odstráňte akékoľvek predmety v okruhu 1 metra alebo približne 3 stôp.)

   ※ Ak je pripevnená zásuvka na mop, diagnostický proces sa neaktivuje.

3. Keď sa inteligentná diagnostika úspešne dokončí, čistiaci robot sa vráti späť do domovskej stanice a poskytne informácie o výsledku prostredníctvom hlasového oznamu. Po hlasovom ozname umožní stlačenie tlačidla „HOME" na diaľkovom ovládači alebo hlavnej jednotke zopakovanie hlasového oznamu. Ak chcete ukončiť diagnostický proces, stlačte tlačidlo „Stop/OK" na diaľkovom ovládači alebo hlavnej jednotke.

   ※ Po uplynutí 1 minúty po hlasovom oznámení výsledku inteligentnej diagnostiky sa začne čistiaci robot nabíjať.

   ※ Ak sa pomocou ktoréhokoľvek zo snímačov zistí chyba počas inteligentnej diagnostiky, hlasový oznam to oznámi a zariadenie sa v takomto prípade do domovskej stanice nevráti.

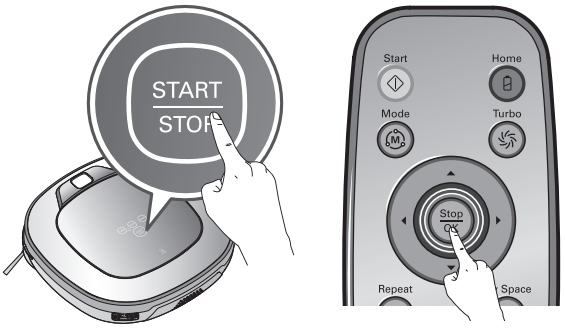

Tip

- Nedotýkajte sa čistiaceho robota ani žiadnym spôsob nerušte jeho činnosť pred dokončením inteligentnej diagnostiky. Ak náhodou dôjde k prerušeniu činnosti, vypnite a potom znova zapnite hlavný vypínač, aby sa diagnostický proces obnovil.
- Inteligentná diagnostika sa neaktivuje v nasledujúcich prípadoch. V každom prípade skontrolujte problém a skúste znova.
  - Čistiaci robot je odpojený od domovskej stanice
  - Úroveň nabitia batérie nie je dostatočná
  - Nie je založený filter nádoby na prach.
  - Je pripevnená zásuvka na mop

www.roboticky-vysavac.sk

INTELIGENTNÁ DIAGNOSTIKA

Ak sa po inteligentnej diagnostike ozve hlasový oznam, vykonajte náležité opatrenia podľa nasledujúcej tabuľky.

Hlasový oznam	Opatrenia (kvôli referencii)
Spuštění HomBot chytré diagnostiky. Prosím, odstupte a odstraňte všechny položky v dosahu 1 metru nebo cca 3 stop.	Odstráňte akékoľvek predmety v okruhu 1 m okolo domovskej stanice a odstúpte až do dokončenia diagnostiky.
Pro aktivaci chytré diagnostiky je třeba, aby se Hombot nabil. Prosím, ukotvěte Hombot do domovské stanice.	Pripojte čistiaci robot k domovskej stanici na nabitie.
Spuštění HomBot chytré diagnostiky. Rezervace byla zrušena pro chytrou diagnostiku. Prosím, odstupte a odstraňte všechny položky v dosahu 1 metru nebo cca 3 stop.	
Během diagnostiky nebyly zjištěny žádné závady.	
Nelze zahájit chytrou diagnostiku vzhledem k nízké úrovni nabití baterie. Zkuste to prosím znovu, jakmile bude baterie nabitá.	Skúste znova spustiť inteligentnú diagnostiku po nabití batérie.
Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a filtr správně nainstalovány.	Otvorte kryt nádoby na prach a skontrolujte nádobu.
HomBot se nebude nabíjet kvůli chybě na ultrazvukovém senzoru. Prosím zkuste znovu chytrou diagnostiku poté, co vypnete a zase zapnete hlavní vypínač na zadní straně HomBot vysavače. Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na zákaznickou linku LG Electronics.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
HomBot se nebude nabíjet kvůli chybě na infračerveném senzoru.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
HomBot se nebude nabíjet kvůli problému s cliff senzorem ve spodní části. Prosím očistěte senzory.	Vyčistite tri snímače schodov v spodnej časti vpredu zariadenia.
Prosím vyčistěte senzor kamery na spodní pravé straně.	Vyčistite objektív snímača obrazu na pravej spodnej strane
Vyčistěte prosím senzorická okna detekce překážek na levé a pravé straně vysavače HomBot.	Vyčistite objektív snímačov prekážok na ľavej aj pravej strane.
A problem has been found on the Gyro Sensor.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Zkontrolujte prosím, zda není nějaký cizí materiál na pravém kole.	Skontrolujte výskyt cudzieho materiálu na ľavom koliesku.
Zkontrolujte prosím, zda není nějaký cizí materiál na levém kole.	Skontrolujte výskyt cudzieho materiálu na pravom koliesku.
Byl nalezen problém na senzoru levého kola.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Byl nalezen problém na senzoru pravého kola.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Byl nalezen problém s kartáčem. Zkontrolujte prosím, zda na něm není nějaký cizí materiál.	Skontrolujte, či sa v kefe nezasekol nejaký cudzí materiál.
Byl nalezen problém v sacím motoru.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Byl nalezen problém v senzoru zrychlení.	Znova spustite inteligentnú diagnostiku a, ak sa ozve rovnaký oznam, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Chcete-li si znovu poslechnout výsledek chytré diagnostiky, stiskněte prosím tlačítko pro nabíjení. Pro ukončení, stiskněte prosím tlačítko stop.	Ak potrebujete zopakovať výsledok diagnostiky, stlačte tlačidlo „Home", alebo stlačte tlačidlo „Stop/OK", ak chcete ukončiť diagnostiku.
Režim chytré diagnostiky se vypne.	
Režim chytré diagnostiky nebude fungovat s připojeným talířem mopu. Zkuste to prosím znovu po jeho odstranění.	Po odstránení zásuvky na mop znova spustite inteligentnú diagnostiku.
Chytré diagnostice se nepodařilo dokončit její diagnostiku. Zkuste to prosím znovu poté, co vypnete a zase zapnete hlavní vypínač na zadní straně HomBot vysavače.	Vypnutím a opätovným zapnutím hlavného vypínača obnovte diagnostiku. NEDOTÝKAJTE SA ani inak nerušte činnosť zariadenia, pokiaľ sa diagnostika nedokončí.
Zkontrolujte prosím, zda není nabíjecí terminál poškozený nebo špinavý.	Vyčistite spodnú časť zariadenia a nabíjací konektor na domovskej stanici.

www.roboticky-vysavac.sk

ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH

Ak je nádoba na prach plná, sací výkon sa môže znížiť. Nádobu na prach vyčistite pred každým čistením a po každom čistení priestorov. Nádobu na prach vyčistite podľa nasledujúceho postupu:

1. Otvorte kryt nádoby na prach stlačením tlačidla PUSH na čistiacom robote.

2. Uchopte rukoväť na nádobe na prach a potiahnite ju nahor.

3. Potiahnite háčik na ľavej strane krytu filtra na zadnej časti nádoby na prach a oddeľte tak filter a špongiu.
   ※ Vezmite do úvahy, že oddelením filtra sa môže vysypať prach.
   ※ Ďalšie informácie o čistení filtra nádoby na prach nájdete uvedené na strane .30.

4. Nadvihnite kryt pri stlačenom uvoľňovacom tlačidle na nádobe na prach.

5. Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite ju pomocou čistiacej kefky pod tečúcou vodou.

6. Po vyčistení vodou dôkladne vysušte nádobu na prach na dostatočne vetranom mieste mimo priameho slnečného svetla.

7. Pri zmontovaní alebo zakladaní vyčistenej nádoby na prach zatvorte kryt a vložte špongiu a filter HEPA.
   ※ Podrobný návod na montáž nájdete na strane 30.

8. Vložte nádobu na prach do čistiaceho robota a zatvorte kryt nádoby na prach.

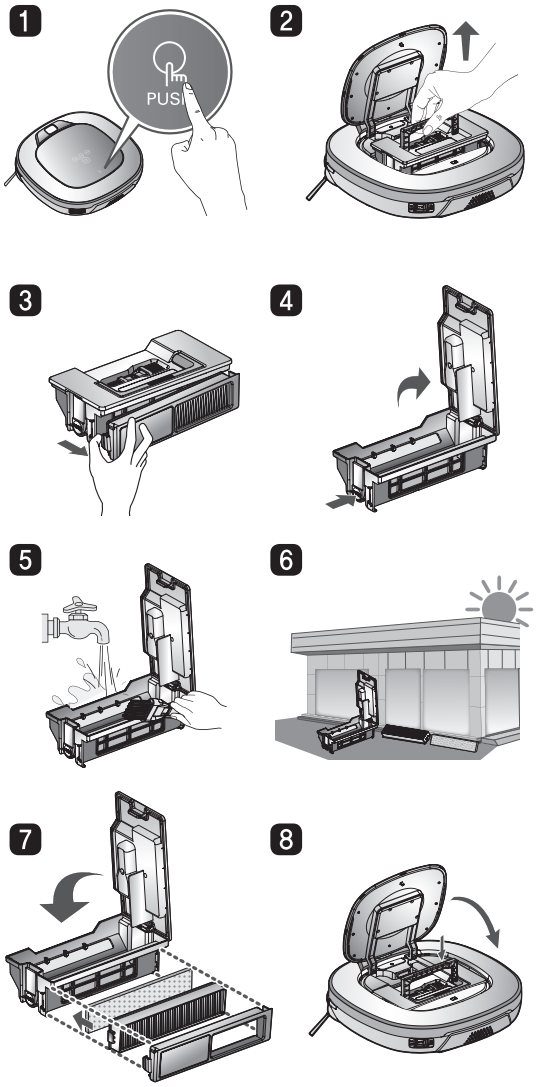

Tip

- Používanie zariadenia bez filtrov vložených do nádoby na prach môže spôsobiť poruchu motora, na ktorú sa nevzťahuje záruka.
- Po vyčistení nádoby na prach nezabudnite zmontovať filter a vložiť ho do nádoby na prach. Ak spustíte čistenie priestorov bez filtrov vložených do nádoby na prach alebo s nenamontovaným krytom filtra, ozve sa hlasový oznam „Please check that the dust bin and filter are properly installed." (Skontrolujte, prosím, či sú nádoba na prach a filter správne nainštalované.)
- Vždy sa uistite, že je kryt nádoby na prach založený správne po vyčistení nádoby na prach tak, že sa dá ľahko a presne zatvoriť.

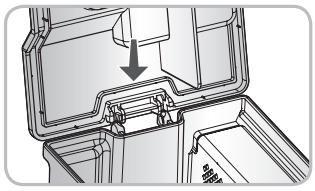

SLOVENSKÝ

www.roboticky-vysavac.sk

ČISTENIE FILTRA NÁDOBY NA PRACH

Filter nádoby na prach sa skladá z filtra HEPA a špongiového filtra.
Vyčistite filter HEPA aj špongiový filter podľa nasledujúceho postupu.

1. Potiahnite háčik na ľavej strane modulu filtra HEPA na zadnej strane nádoby na prach a oddeľte tak filter HEPA a špongiu.

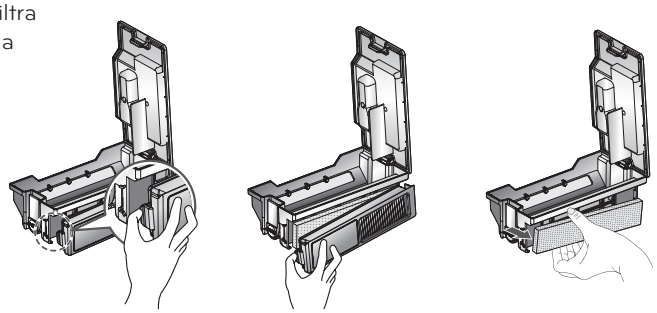

2. Dôkladne odstráňte jemné prachové častice na filtri HEPA pomocou vysávača alebo čistiacej kefky.
   ※ NEUMÝVAJTE filter HEPA vodou. Došlo by k zníženiu jeho sacieho výkonu.

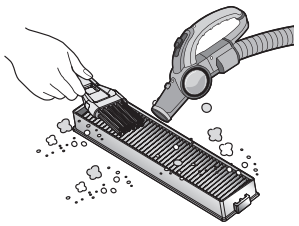

3. Pomocou čistiacej kefky vyčistite špongiový filter. Ak na jeho čistenie použijete vodu, pred opätovným založením ho nechajte úplne vyschnúť v tieni.

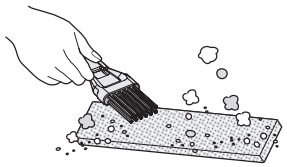

4. Založte filter HEPA a špongiový filter späť do krytu filtra podľa nasledujúceho postupu.

   ※ Vložte obdĺžnikový vodiaci výstupok na filtri HEPA do vodiacej štrbiny telesa filtra.

   ※ Dávajte pozor, aby nedošlo k nesprávnemu založeniu filtra HEPA a špongiového filtra do krytu filtra.

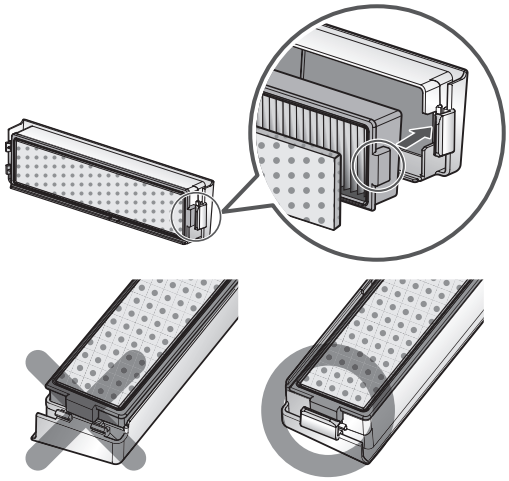

Tip

- Aby sa zachoval požadovaný výkon čistiaceho robota, čistite filter HEPA aspoň raz do týždňa, a to pomocou kefky alebo vysávača.
- Ak budete používať čistiaci robot s krytom filtra založeným na nádobe na prach, ale bez vložených filtrov, do vnútra by mohol preniknúť prach a spôsobiť poruchu.

www.roboticky-vysavac.sk

ČISTENIE KEFY

Otáčavá kefa, ktorá sa nachádza v spodnej časti čistiaceho robota, pomáha zbierať prach. Kefu vyčistite podľa nasledujúceho postupu.

※ Pred prevrátením hlavnej jednotky položte mäkkú handru na podlahu a vyberte nádobu na prach. V opačnom prípade sa môže hlavná jednotka poškrabať a z nádoby na prach sa vysype prach.

1 Pred tým, ako začnete čistenie, vypnite hlavný vypínač. Čistiaci robot položte na mäkkú handru hore nohami.

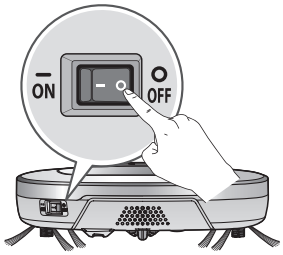

2 Po kontrole prítomnosti cudzích materiálov potlačte nadol upevňovací háčik a jeho potiahnutím nahor oddeľte kryt kefy..

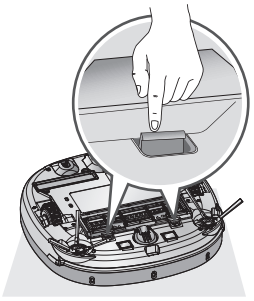

3 Pomocou čistiaceho nástroja odstráňte vlasy a iné úlomky a cudzie materiály zachytené na kefe a na 2 menších oporných kolieskach.

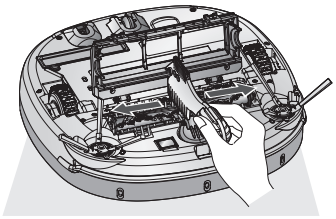

4 Potlačte kefu na doraz do žltého výčnelka.

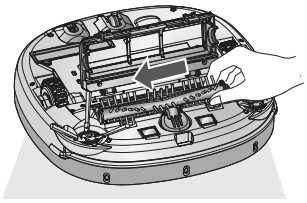

5 Počas potlačenia kefy nadvihnite časť s bielym výčnelkom a oddeľte ho od hlavnej jednotky.

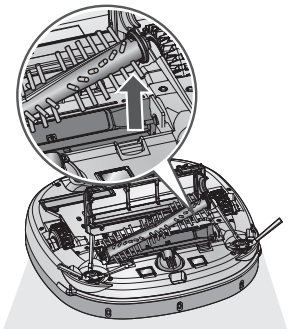

6 Opatrne vyčistite kefu pomocou vysávača alebo nožníc.

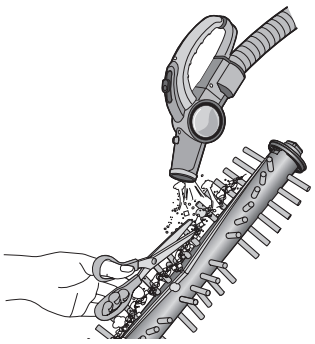

7 Založte upevňovací háčik (obdĺžnikového tvaru) na strane kefy do slotov podľa zodpovedajúcich farieb.

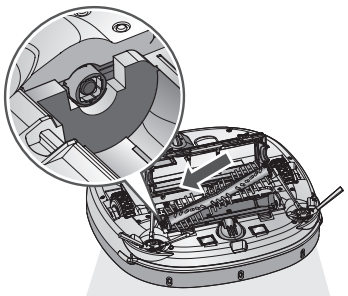

8 Počas potláčania kefy v smere šípky, založte upevňovací háčik (obdĺžnikového tvaru) na opačnej strane do slotu.

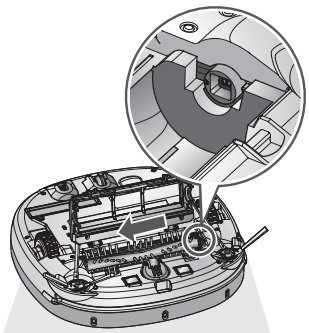

9 Potlačte nadol a zatvorte kryt tak, aby sa ozvalo prasknutie z oboch strán upevňovacieho háčika.

※ Dávajte pozor, aby sa nezachytili štetiny bočnej kefy pod krytom pri jeho zatváraní.

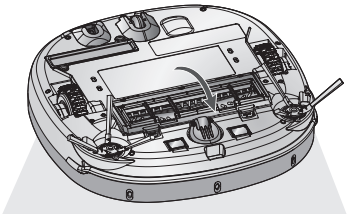

www.roboticky-vysavac.sk

ČISTENIE SNÍMAČA/NABÍJACIEHO KONEKTORA

Na čistiacom robote sa nachádzajú snímače, ktoré vyhľadávajú a zisťujú prítomnosť prekážok, schodíšť a domovskej stanice na nabitie batérie. Aby sa zachoval požadovaný výkon čistiaceho robota, pravidelne čistite tieto snímače a nabíjací konektor nasledujúcim spôsobom:

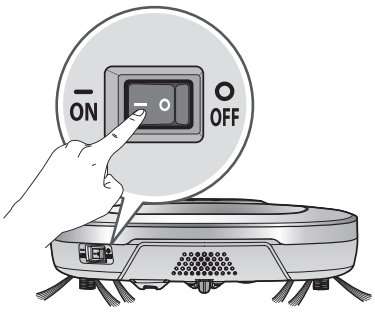

1. Vypnite hlavný vypínač v spodnej časti čistiaceho robota. Ak sa hlavný vypínač nevypne, môže dôjsť k zraneniu spôsobenému aktiváciou čistiaceho robota.

2. Položte hladkú handru na podlahu, prevráťte čistiaci robot a položte ho na handru.

※ Pred otáčaním hlavného telesa nezabudnite, prosím, vybrať nádobu na prach. V opačnom prípade sa môže z nádoby na prach vysypať prach.

3. Pomocou hladkej handričky alebo čistiacej kefky odstráňte prach z každého snímača schodov, zo snímačov obrazu a z ultrazvukových snímačov, ako aj z nabíjacieho konektora tak, ako je to popísané nižšie.

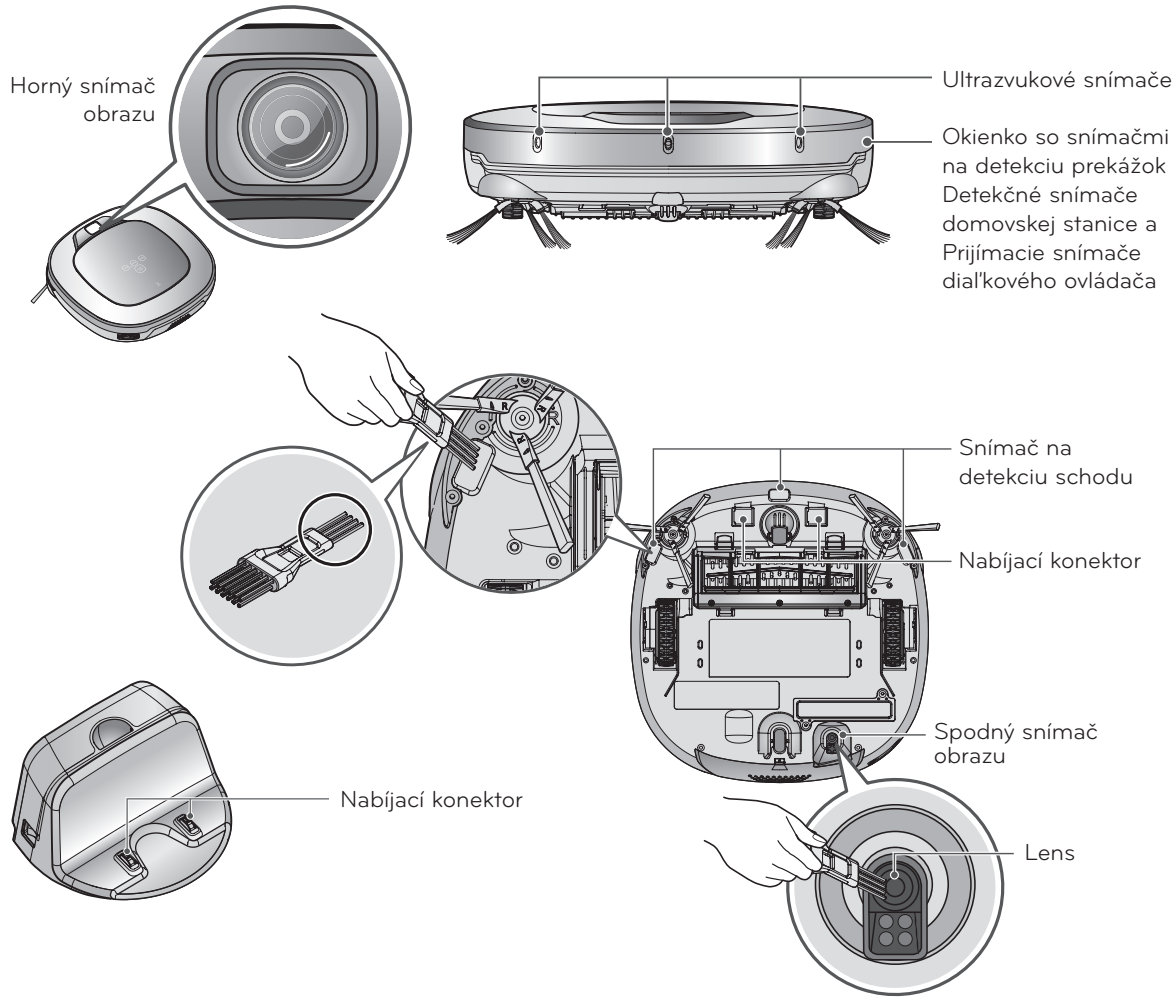

Tip

- Čistiaci robot nečistite priamym postrekovaním vodou, riedidlom, benzénom ani žiadnymi iným kvapalinami.
- Zavolajte servisné stredisko, ak je poškodený snímač alebo nabíjací konektor. Poškodenie snímača alebo nabíjacieho konektora môže spôsobiť poruchu výrobku.
- Na vyčistenie snímača/nabíjacieho konektora použite čistiacu kefku.

www.roboticky-vysavac.sk

ČISTENIE BOČNEJ KEFY

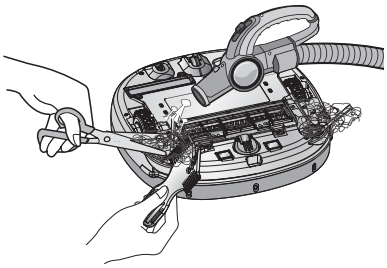

Cudzie predmety/materiály, ako sú vlasy, sa môžu ľahko prichytiť k bočnej kefe. Takéto materiály odstráňte aspoň raz do týždňa.

Ak sa na kefe zachytí nadmerné množstvo cudzích materiálov, hrozí riziko poškodenia kief.

Ak je podlaha drsná alebo nerovná, alebo sa steny často čistia, môže dôjsť k ohnutiu alebo poškodeniu bočnej kefy. V takomto prípade použite nasledujúci spôsob na narovnanie bočnej kefy.

1. Nasledujúci postup je užitočný pri obnove zdeformovaných kief.

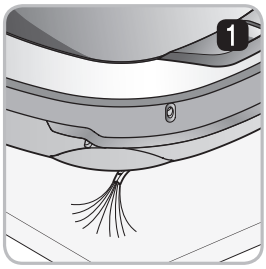

2. Vypnite napájanie vypnutím hlavného vypínača na zadnej časti zariadenia.

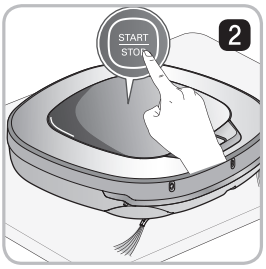

3. Položte čistiaci robot na koniec stola, aby bolo čistenie bočnej kefy jednoduchšie. Zabezpečte, aby nehrozil pád čistiaceho robota.

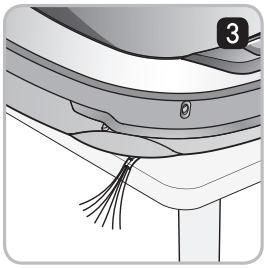

4. Namočte bočnú kefu do teplej vody.

5. Podržte potlačenú bočnú kefu približne na desať sekúnd tak, aby bola úplne ponorená vo vode.

6. Pomaly utierajte bočnú kefu rukou.

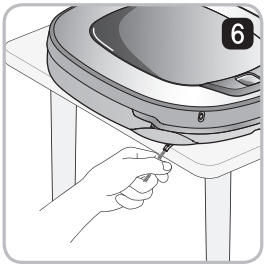

7. Otočte bočnú kefu a zopakujte kroky 4-6 pre každú časť kefy.

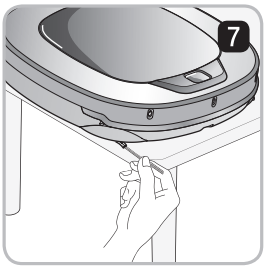

8. Bočnú kefu použite až po jej úplnom vyschnutí.

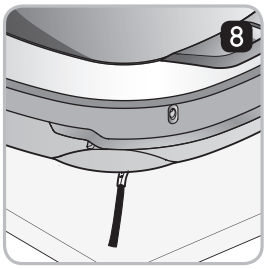

Údržba bočnej kefy

1. Odstráňte skrutky pomocou skrutkovača a oddeľte bočnú kefu od hlavnej jednotky.
2. Po oddelení odstráňte akékoľvek vlasy.
3. Namontujte bočnú kefu založením do spodnej časti čistiaceho robota, a to s označením „R" a „L" na kefe zodpovedajúcim náprotivku na čistiacom robote.

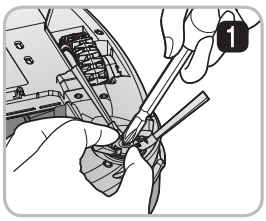

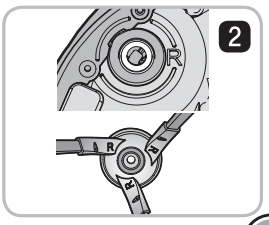

www.roboticky-vysavac.sk

ČISTENIE MOPU S ULTRA MIKROVLÁKNOM (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

Aby nedochádzalo k uvoľňovaniu zápachov, z mopu by sa mali odstrániť nečistoty a prach po každom použití mopu na čistenie. Mop s ultra mikrovláknom vyčistite podľa nasledujúceho postupu:

1. Oddeľte mop s ultra mikrovláknom od zásuvky na mop.

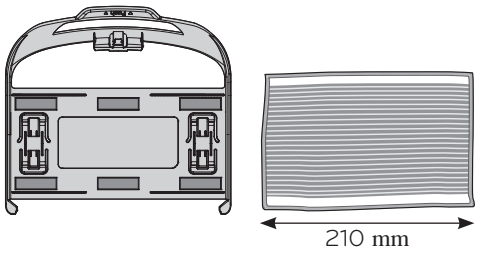

2. Opatrne ho vyčistite teplou vodou.

3. Mop použite až po úplnom vysušení na priamom slnečnom svetle.

※ Ak sa mop použije vo vlhkom alebo mokrom stave, spôsobí poruchu čistiaceho robota.

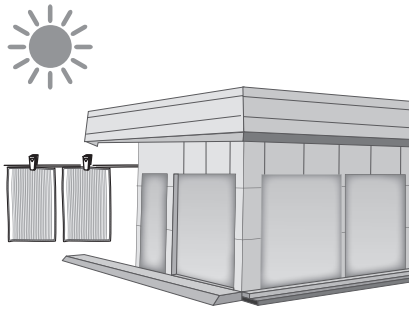

Tip

- Aby nedošlo k poruche výrobku, používajte len mop s ultra mikrovláknom dodaný spolu s týmto čistiacim robotom.
- Ďalšie mopy s mikrovláknom je možné zakúpiť v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti LG Electronics.

www.roboticky-vysavac.sk

Keď sa ozve hlasový oznam "Kola se nedotýkají podlahy. Prosím, přesuňte HOM-BOT na rovnou podlahu."

Ak sa koliesko z akéhokoľvek dôvodu nedotýka povrchu podlahy, ozve sa výstražný oznam.

• Nedošlo k zachyteniu kolieska do predných dverí, balkóna, schodišťa, atď.?
► Premiestnite čistiaci robot na rovnú podlahu.

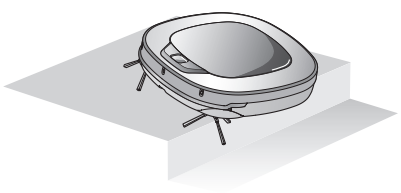

Keď sa ozve hlasový oznam "Prosím, odstraňte veškerý cizí materiál na levém/pravém kole."

• Neomotal sa nejaký cudzí materiál okolo kolieska?
► Položte hladkú handru na podlahu, prevráťte čistiaci robot a položte ho na handru. Po kontrole koliesok odstráňte cudzí materiál.

※ Pred obrátením hlavného telesa nezabudnite, prosím, vybrať nádobu na prach. V opačnom prípade sa môže z nádoby na prach vysypať prach.

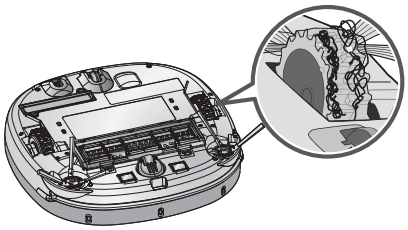

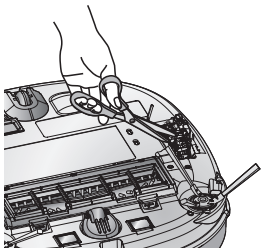

Keď sa ozve hlasový oznam "HOM-BOT nemůže pokračovat v čištění. Zkontrolujte prosím oblast kolem něj."

Ak čistiaci robot nemôže pokračovať v čistení kvôli akejkoľvek nepriaznivej podmienke, ozve sa výstražný oznam.

• Nie je čistiaci robot zaseknutý?
► Po uvoľnení zaseknutej časti umiestnite čistiaci robot na rovnú podlahu.

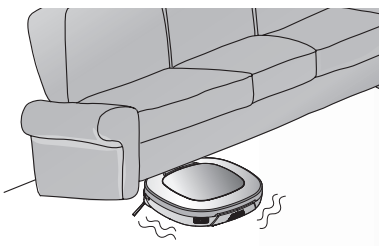

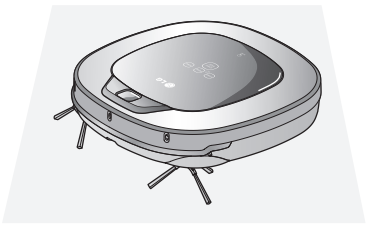

www.roboticky-vysavac.sk

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Keď sa ozve hlasový oznam "Zkontrolujte prosím, zda jsou odpadní nádoba a filtr správně nainstalovány."

Ak nie je založená nádoba na prach alebo nie je založený kryt filtra, ozve sa výstražný oznam.

• Je nádoba na prach založená v čistiacom robote?
► Otvorte kryt nádoby na prach a skontrolujte, či je nádoba na prach správne založená na mieste.
► NENECHÁVAJTE otvorený kryt nádoby na prach.

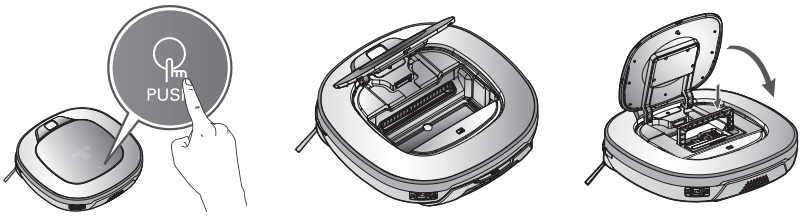

• Uistite sa, že je kryt filtra založený na nádobe na prach.

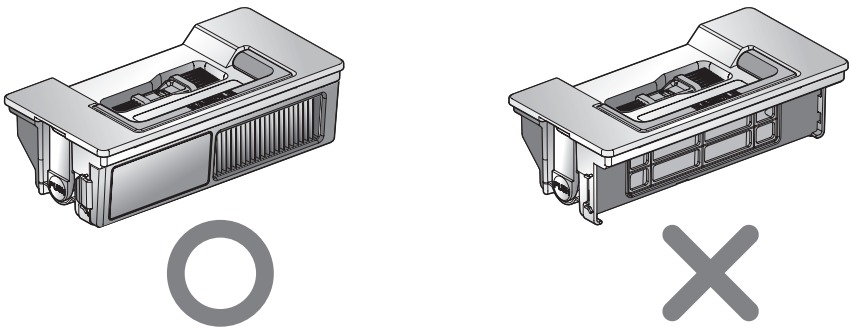

Keď sa ozve hlasový oznam "Baterie je téměř vybitá. Prosím, přesuňte HOM-BOT k nabití do domovské stanice."

Keď je batéria takmer vybitá, ozve sa oznam „Battery is low" (Batéria je takmer vybitá.).

• Spustite nabíjanie čistiaceho robota po jeho premiestnení do domovskej stanice.
► Keď sa čistiaci robot úspešne pripojí k dokovacej stanici, spustí sa nabíjanie s melódiou spustenia nabíjania.

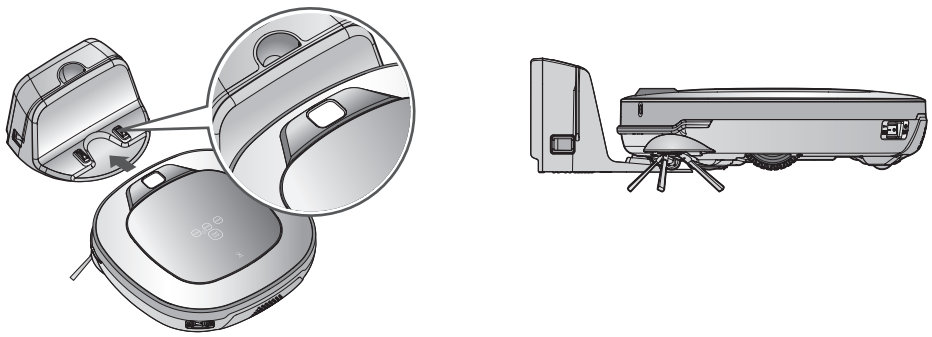

www.roboticky-vysavac.sk

Keď sa ozve hlasový oznam "Prosím odstraňte nečistoty z kartáče na spodní straně vysavače HOM-BOT."

Ak cudzie materiály bránia otáčaniu kefy, ozve sa výstražný oznam.

Položte mäkkú handru na podlahu a potom na ňu položte čistiaci robot hore nohami.

※ Pred obrátením hlavnej jednotky vyberte nádobu na prach.
V opačnom prípade sa z nádoby na prach vysype prach.

• Kefa vydáva hlučný, nezvyčajný zvuk.
► Overte správnu montáž kefy kontrolou oddeľovacej drážky kefy.
► Vyberte kefu z čistiaceho robota a odstráňte akýkoľvek cudzí materiál z kefy.

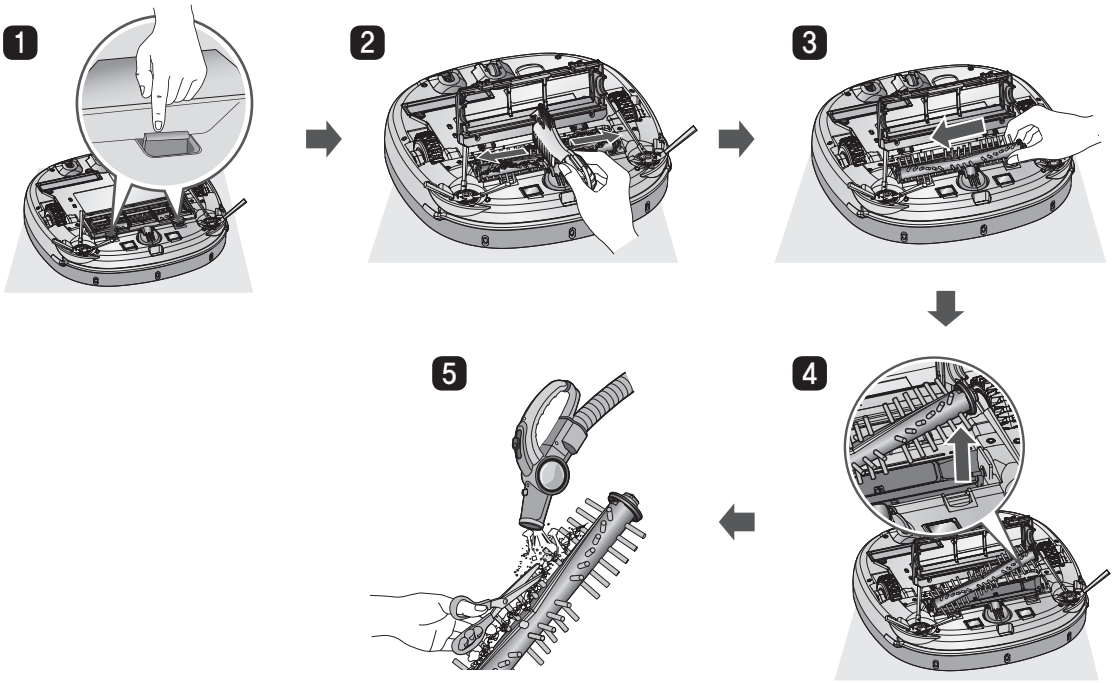

• Kefa alebo bočná kefa je zaseknutá.
► Odstráňte akékoľvek cudzie materiály, ako sú káble, chumáče vlasov, zachytené v bočnej kefe alebo v kefe.

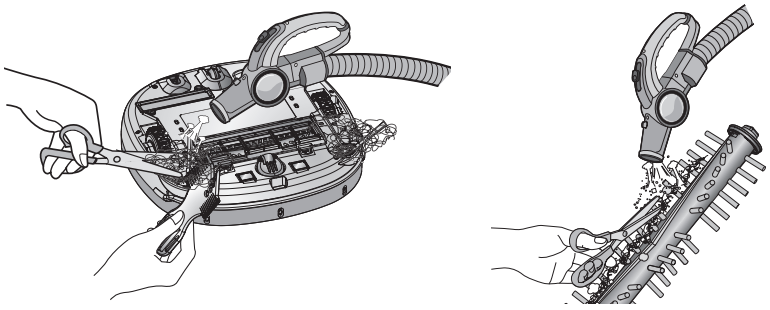

※ Podrobnejší popis tohto procesu nájdete uvedený v postupoch na stranách 31, 33.

www.roboticky-vysavac.sk

PRED TÝM, AKO ZAVOLÁTE SERVISNÉ STREDISKO

Pred nahlásením poruchy čistiaceho robota overte nasledovné.

Problém	Riešenia (referenčná strana)
Nedá sa zapnúť napájanie.	Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač. (Strana 15)
Napájanie sa automaticky vypína.	Nie je to porucha. Čistiaci robot má svoju vlastnú funkciu šetrenia energie. Ak sa zariadenie nepoužije v priebehu desiatich minút po zapnutí napájania, napájanie sa automaticky vypne. (Strana 17)
Čistiaci robot sa nenabije.	▶ Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač. ▶ Odstráňte predmety okolo domovskej stanice. (Strana 15) ▶ Overte, či sa do domovskej stanice privádza napájanie. (Strana 14) ▶ Utrite nabíjací konektor suchou handričkou.
Sací výkon sa znížil.	▶ Skontrolujte, či cudzí materiál neblokuje sací otvor. (Strana 31) ▶ Vyprázdnite nádobu na prach. (Strana 29) ▶ Vyčistite filter nádoby na prach. (Strana 30)
Zvýšil sa hluk zariadenia.	▶ Overte, či je nádoba na prach založená správne. ▶ Overte, či je filter nádoby na prach založený správne. (Strana 30) ▶ Skontrolujte, či nedošlo k zachyteniu cudzieho materiálu do kefy. (Strana 31)
Čistiaci robot sa neaktivuje.	▶ Overte, či je zapnutý hlavný vypínač. (Strana 15) ▶ Overte, či je nabitá batéria. (Strana 18)
Kefa sa neotáča.	▶ Vyčistite kefu. (Strana 31) ▶ Overte, či je kefa namontovaná správne. (Strana 31)
Pohyby alebo trasa pohybu sú nezvyčajné.	▶ Opatrne utrite snímač hladkou handričkou. (Strana 32) ▶ Ak je pripevnený mop s ultra mikrovláknom, overte, či je namontovaný správne. (Strana 25) ▶ Vypnite a zapnite hlavný vypínač.
Čistiaci robot sa nedá aktivovať pomocou diaľkového ovládača.	▶ Vymeňte batérie diaľkového ovládača. (Strana 12) ▶ Overte, či je ovládač v rámci oblasti pokrytia hlavnej jednotky, čo je menej ako 3 m. (Strana 12) ▶ Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač. (Strana 15)

www.roboticky-vysavac.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

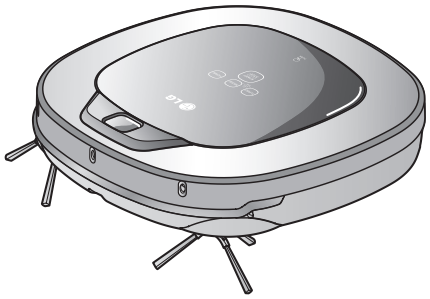

Položka/Model	Čistiaci robot LG VR6260 Ser. / VR6270 Ser.
Vonkajšie rozmery	340 mm × 340 mm × 89 mm
Hmotnosť	3 kg
Spotreba elektrickej energie	18 W
Batéria (plne nabitá)	DC 16,8 V
Rýchlosť pohybu	350 mm/s (maximálne)
Čas používania	Približne 100 minút (platí pre bežnú drevenú podlahu)
Čas nabíjania	3 hodiny
Hlavné funkcie	Režim Turbo Režim Učenie Snímanie prekážok Funkcia ochrany proti zrúteniu Anti-Plunge Naplánované čistenie Zobrazenie chýb Navigácia Automatické/Manuálne nabíjanie Použitie suchého mopu (čistenie) Čistenie rohov Hlasové oznamy Kreslenie mapy Bodové čistenie Opakované čistenie Čistenie Môj priestor Čistenie po jednotlivých úsekoch Čistenie Cikcak

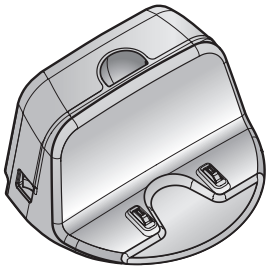

Položka/Model	Domovská stanica (VR621)
Vonkajšie rozmery	236 mm X 181 mm X 128 mm
Menovité parametre	230 V~ 50 Hz
Výstupné napätie/ výstupný prúd	DC 17,1 V / 1,1 A
Spotreba elektrickej energie	23 W

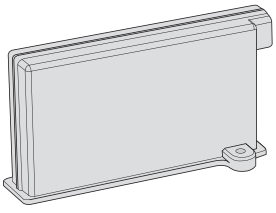

Položka/Model	Batéria
Typ	Lítimu-iónová polymérová batéria
Menovité parametre	DC 14,8 V / 1900 mAh

www.roboticky-vysavac.sk

REFERENČNÉ POLOŽKY

Upozornenie týkajúce sa softvéru s otvoreným zdrojom

Ak chcete získať zdrojový kód na základe licencie GPL, LGPL, MPL a iných licencií otvoreného zdroja, ktorý obsahuje tento výrobok, navštívte, prosím, stránku http://opensource.lge.com.
Okrem zdrojového kódu sú k dispozícii na stiahnutie aj všetky uvedené licenčné podmienky, záručné podmienky a upozornenia týkajúce sa autorských práv.

Vyberanie batérie

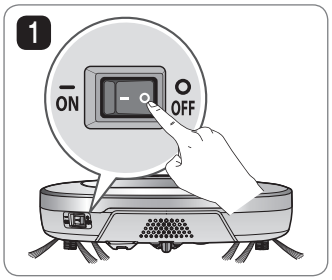

Vypnite hlavný vypínač na ľavej zadnej strane čistiaceho robota.

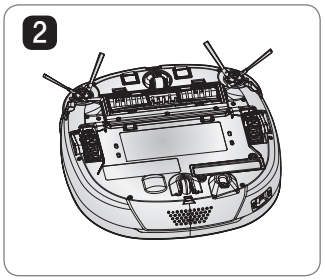

Umiestnite mäkkú handru na podlahu, vyberte nádobu na prach a prevráťte čistiaci robot.

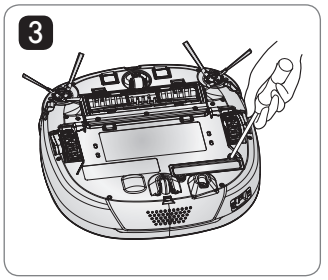

Odstráňte skrutku pomocou skrutkovača.

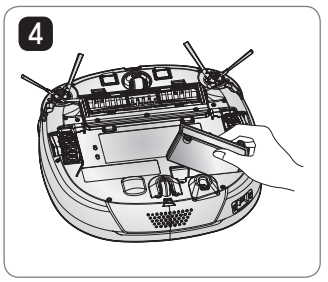

Vyberte batériu zo zariadenia.

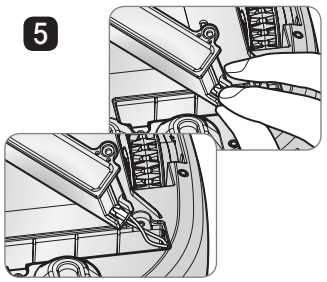

Oddeľte vodič od batérie pri súčasnom potlačení háčika konektora.

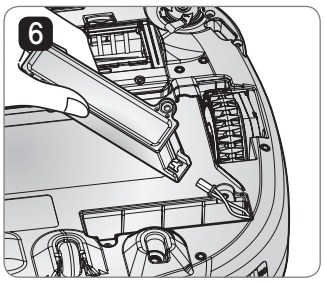

Batériu založte v opačnom poradí.

⚠ UPOZORNENIE

Dávajte, prosím, pozor na vznik požiaru, výbuch, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo poruchu.

- Nenabíjajte túto akumulátorovú batériu (ďalej ako batéria) pomocou žiadneho iného typu nabíjačky ako tej, ktorá bola pôvodne dodaná.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu batérie pádom, rozdrvením, prepichnutím, rozrezaním alebo skratovaním vonkajších kontaktov.
- V žiadnom prípade sa nepokúšajte rozoberať túto batériu. Keď dôjde k poškodeniu alebo poruche batérie, prineste ju do servisného strediska.
- Neumiestňujte túto batériu blízko zdroja tepla ani ju nelikvidujte vhodením do ohňa či vody.
- Batériu nabíjajte mimo vlhkého či mokrého prostredia.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí, batoľat a domácich zvierat.

www.roboticky-vysavac.sk

Likvidácia opotrebovaných batérií/akumulátorov

1. Keď je na batérii/akumulátore vášho výrobku uvedený tento symbol preškrtnutej nádoby s kolieskom, znamená to, že sa na nich vzťahuje európska smernica 2006/66/CE.
2. Tento symbol môže byť uvedený v kombinácii s chemickými značkami ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3. Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zariadení určených na zber takéhoto odpadu poverených štátom alebo miestnymi orgánmi.
4. Správna likvidácia opotrebovaných batérií/akumulátorov prispeje k zabráneniu možných negatívnych dopadov na životné prostredie, zvieratá a zdravie ľudí.
5. Podrobnejšie informácie o likvidácii opotrebovaných batérií/akumulátorov si vyžiadajte, prosím, od vášho mestského úradu, inštitúcie určenej na likvidáciu odpadov alebo obchodu, v ktorom ste zakúpili daný výrobok.

Likvidácia opotrebovaného zariadenia

1. Keď je na výrobku uvedený tento symbol preškrtnutej nádoby s kolieskom, znamená to, že sa naň vzťahuje európska smernica 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické zariadenia by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zariadení určených na zber takéhoto odpadu poverených štátom alebo miestnymi orgánmi.
3. Správna likvidácia opotrebovaných zariadení prispeje k zabráneniu možných negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii opotrebovaných zariadení si vyžiadajte, prosím, od vášho mestského úradu, inštitúcie určenej na likvidáciu odpadov alebo obchodu, v ktorom ste zakúpili daný výrobok.

www.roboticky-vysavac.sk

Made in Korea

www.roboticky-vysavac.sk