



TESLA

ROBOT **WORLD**



TESLA RoboStar T50

**Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA RoboStar T50.**

Pred použitím robotického vysávača si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržujte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

- **pred použitím si dôkladne prečítajte celý návod na používanie**
- **tento užívateľský návod si uschovajte**
- **dodržujte pravidlá uvedené v tomto návode pre zníženie rizika poškodenia robotického vysávača alebo pre prípad vášho zranenia**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tento prístroj je zložitú elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:



- Prístroj je určený len na použitie v interiéri pri izbovej teplote.
- Používajte vysávač čo najčastejšie na dosiahnutie maximálneho čistiacieho efektu.
- Pred použitím sa uistite, že je zásobník na prach a filter správne nainštalovaný.
- Na nabíjanie používajte iba príslušenstvo dodávané výrobcom robotického vysávača. Použitie neoriginálneho príslušenstva môže zapríčiniť poškodenie robotického vysávača, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nedotýkajte sa častí, ktoré sú pripojené do elektrickej siete, ak máte mokré ruky.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru v prítomnosti detí, nepoužívajte ho v miestosti kde spia malé dieťa.
- Nedovoľte používať robotický vysávač deťom, a to ani za dohľadu dospeléj osoby.
- Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je určené pre tento model.
- Nesadajte si na robotický vysávač, ani naň nepokladajte iné predmety.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený prírodný elektrický kábel.
- Neotvárajte a neopravujte prístroj, vystavujete sa tak nebezpečenstvu poranenia elektrickým prúdom a strate záruky.
- Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Udržujte ho mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Nepoužívajte ho v blízkosti predmetov naplnených vodou, ktorá by ho mohla poškodiť, napr. pri prevrhnutí nádoby s vodou.
- Neumývajte vysávač vodou
- Nepoužívajte prístroj na mokré alebo vlhké podlahe.
- Zabráňte pôsobeniu sálavého tepla na plastový povrch prístroja.
- Nepoužívajte prístroj v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Nevysávajte tekutiny, horiace cigarety, črepy a ostré predmety, zápalky a iné horľavé látky, múku, cement, omietku, väčšie kusy papiera, plastové vrecúška alebo iné predmety, ktoré môžu vysávač poškodiť.
- Pri vysávaní môže dôjsť k nabitíu elektrostatickým nábojom, ktorý môže byť pre užívateľa nebezpečný.

- Informujte o používaní vysávača aj spolubývajúcich kvôli zabráneniu zranenia.
- Nepoužívajte robotický vysávač, ak má plný zberný kôš.
- Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené používaním prístroja, napr. za poranenie, opareniny, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších vecí a pod.

OBSAH BALENIA

Pozorne skontrolujte, či ste vybalili všetko dodávané príslušenstvo, odporúčame vám nechať si počas záručnej lehoty originálnu papierovú škatuľu, užívateľský manuál a baliaci materiál.

POPIS

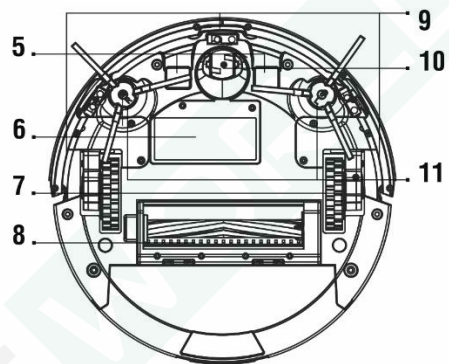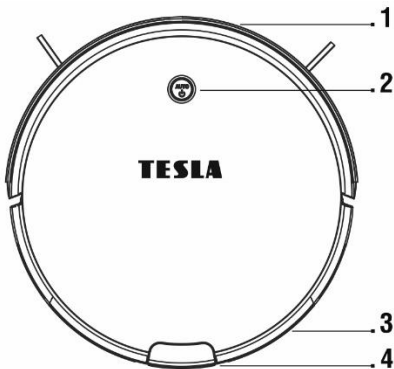


- | | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| 1 | Predný nárazník | 7 | Ľavé a pravé pojazdové koleso |
| 2 | Spustenie/Zastavenie upratovania | 8 | Centrálna čistiaca jednotka |
| 3 | Zásobník na nečistoty/vodu | 9 | Senzory vzdialenosti |
| 4 | Tlačidlo pre otvorenie zásobníka | 10 | Stredové koliesko so senzorom vzdialenosti |
| 5 | Nabíjacie konektory | 11 | Ľavá a pravá čistiaca kefa |
| 6 | Kryt batérie | | |




- | | | | |
|---|-------------------|---|------------------------------|
| 1 | Napájací konektor | 2 | Vypínacie/zapínacie tlačidlo |
|---|-------------------|---|------------------------------|

Nádoba na nečistoty

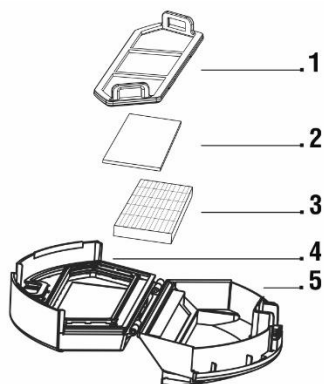


- 1 Sieťka primárneho filtra
- 2 Filtrujúca hubka
- 3 HEPA filter
- 4 Kryt nádoby na nečistoty
- 5 Nádoba na nečistoty

Nádoba na vodu

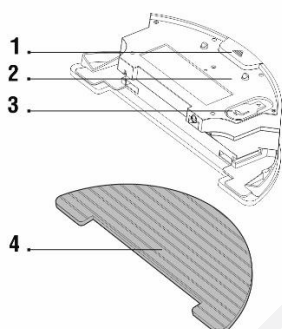


- 1 Tlačidlo pre vybratie nádoby z vysávača
- 2 Zásobník na vodu
- 3 Gumový uzáver
- 4 Mopovacia tkanina

Diaľkové ovládanie

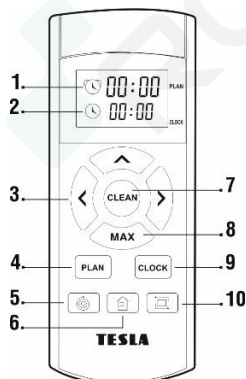

- 1 Návrat do nabíjacej základne
- 2 Aktuálny čas
- 3 Smerové tlačidlo pre pohyb prístroja
- 4 Naplánované (odložené) upratovanie
- 5 Upratovanie v špirále
- 6 Presun do nabíjacej stanice
- 7 Spustenie upratovania/Zastavenie
- 8 Zvýšenie sacej sily pre hĺbkové čistenie
- 9 Nastavenie času
- 10 Obvodové upratovanie

Nabíjacia základňa

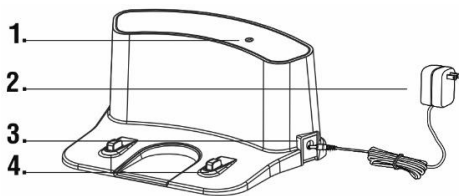

- 1 Indikátor napájania
- 2 230 V napájací zdroj
- 3 Vstup pre nabíjací konektor
- 4 Nabíjacie kontakty

PRVÉ UPRATOVANIE

- V miestnostiach odstráňte všetky prekážky, ktoré môžu brániť efektívnemu vysávaniu
- Odstráňte aj predmety, ktoré môžu poškodiť robotický vysávač.
- Koberiec treba pri vytieraní zaistiť tak, aby sa naň vysávač nedostal. Ak je na vysávači nainštalovaný mopovací modul so zásobníkom na vodu, mohlo by dôjsť k prerušeniu vysávania, prípadne nežiaducemu premočeniu koberca.
- Priame slnečné svetlo môže spôsobiť zníženú citlivosť infračervených snímačov vysávača, preto mu prosím zabráňte.
- Čierny nábytok nemusí vysávač správne detegovať kvôli fyzikálnej povahe infračervených snímačov. Preto môže dôjsť k slabým nárazom, ktoré budú tlmené predným nárazníkom.
- Horný kryt vysávača je z tvrdeného skla. Hoci je tvrdené sklo bezpečnejšie a silnejšie ako štandardné sklo, zaobchádzajte s ním prosím opatrne, aby nedošlo k jeho poškriabaniu alebo rozbitiu.

REŽIM UPRATOVANIA - AUTOMATICKÝ ÚKLID


PRVÉ SPUSTENIE


1. Ide o najpoužívanejší spôsob upratovania.
2. Vložte batérie do diaľkového ovládania, dbajte na dodržanie správnej polarít.
3. Pripojte nabíjaciú stanicu pomocou 230 V napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky.

Pred prednou stranou nesmú byť žiadne prekážky do vzdialenosti 2 metrov, po bokoch do vzdialenosti 1 metra.

Podmienkou je rovný povrch, odporúčame stanicu prilepiť k stene alebo k podlahe obojstrannou lepiacou páskou, aby sa pevne zafixovala jej poloha. Napájací kábel umiestnite tak, aby sa nezamotal do čistiacich kef.

V oblasti nabíjacej základne 15 cm nad zemou nemôže byť umiestnené zrkadlo alebo iné objekty so silným odrazom. Základňa by nemala byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu.

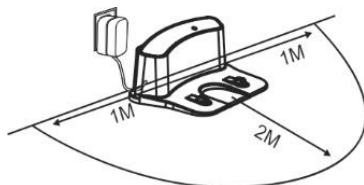


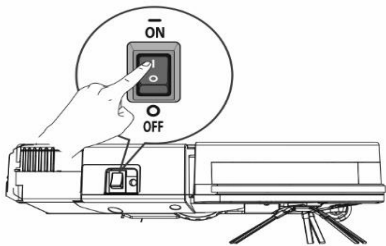

Zapnutie: prepnite spínacie tlačidlo do pozície **ON (I)**, tlačidlo **"AUTO"** (Spustenie/Ukončenie upratovania) na vysávači svieti zelenou farbou.

Vypnutie: prepnite spínacie tlačidlo do pozície **OFF (o)**

4. Umiestnite vysávač do nabíjacej stanice.
5. Batérie vysávača sa začnú automaticky nabíjať.
6. Počas nabíjania bliká tlačidlo **"AUTO"** oranžovou farbou, pri úplnom nabití batérií svieti tlačidlo **"AUTO"** trvalo zelenou farbou.
7. Pred spustením vysávača pripravte miestnosť tak, aby na podlahe nezostali predmety, ktoré môžu brániť používaniu vysávača (väčšie papiere, káble, nálepky, malé predmety, nevhodne umiestnený koberec apod.).
8. Odsuňte stoličky a ďalšie väčšie predmety, aby vysávač mohol bez problémov dosiahnuť aj na neprístupné miesta.
9. Prepnite Vypínacie/Zapínacie tlačidlo ("2") na vysávači do polohy ON " I ".
10. Stlačením tlačidla **"AUTO"** na vysávači alebo stisknutím tlačidla "7" na diaľkovom ovládaní uvediete prístroj do "Pohotovostného režimu".
11. Pre uvedenie do chodu opäť stlačte na hornej strane prístroja tlačidlo **"AUTO"** alebo na diaľkovom ovládaní tlačidlo "7".

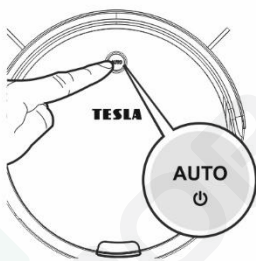

12. Vysávač začne automaticky vysávať, pokračuje takmer až do úplného vybitia batérie, potom automaticky vyhľadá nabíjajúcu stanicu a spustí dobíjanie batérie.
13. Na prerušenie/zastavenie vysávača stlačte na hornej strane prístroja tlačidlo **"AUTO"** alebo diaľkovom ovládaní tlačidlo "7".
14. Ak je vysávač zastavený na viac ako 45 sekúnd, prepne sa automaticky režimu "Spánok" a šetrí tak batériu. Tlačidlo **"AUTO"** na robotovi nebude blikáť a tlačidlá na diaľkovom ovládaní nebudú reagovať. Pre prebudenie vysávača stlačte opäť na hornej strane prístroja tlačidlo **"AUTO"** alebo diaľkovom ovládaní tlačidlo "7".

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

1. Tlačidlo „**AUTO**“ (1)
 - spustenie/zastavenie vysávača
2. Smerové tlačidlá (5) a tlačidlo „**MAX**“

Tlačidlo ▲ : zvýšenia hodnoty času pri nastavení plánu vysávania a nastavení času

Tlačidlo ▲ : smerové tlačidlo pre pohyb dopredu

Tlačidlo „**MAX**“: zníženie hodnoty času pri nastavení plánu upratovania a nastavenie času

Tlačidlo „**MAX**“: smerové tlačidlo pre pohyb dozadu


Tlačidlo ◀ : pohyb z nastavení minút na hodinu, pri nastavení plánu vysávania a nastavenie času

Tlačidlo ◀ : smerové tlačidlo pre pohyb vľavo

Tlačidlo ▶ : pohyb z nastavení hodín na minúty, pri nastavení plánu vysávania a nastavenie času

Tlačidlo ▶ : smerové tlačidlo pre pohyb vpravo
3. Tlačidlo „**PLAN**“ (4)
 - vstup do režimu „Plánovanie vysávania“, nastavte smerovými tlačidlami začiatok vysávania v hornej polovici displeja diaľkového ovládania (HH:MM).
 - opätovným stlačením tlačidla potvrdíte nastavený čas „Plánovaného vysávania“.
4. Tlačidlo „**CLOCK**“ (9)
 - vstup do režimu „Nastavenie času“, použite smerové tlačidlá (HH:MM)
 - opätovným stlačením tlačidla potvrdíte nastavený čas
5. Tlačidlo „**HOME**“ (6)
 - po stlačení vysávač vyhledá nabíjaciu stanicu a začne sa nabíjať
6. Tlačidlo „**ŠPIRÁLA**“ (5)
 - po stlačení vysávač začne vysávať v kruhoch - cieleňé vysávanie
7. Tlačidlo „**OBVOD**“ (7)
 - po stlačení vysávač začne vysávať pozdĺž stien (položte vysávač blízko steny, cca 10 cm)
8. Tlačidlo „**MAX**“ (8)
 - po stlačení dôjde k zvýšeniu sacej sily, pre hĺbkové čistenie. Využíva sa pri väčšom znečistení podlahy alebo ak má byť upratovanie vykonané v kratšom čase. Jeho aktiváciou, stlačením tlačidla „**8**“ na diaľkovom ovládaní, zvýšite sací výkon vysávača na maximálny výkon.

REŽIM UPRAŤOVANIA PRE JEDNU MIESTNOSŤ

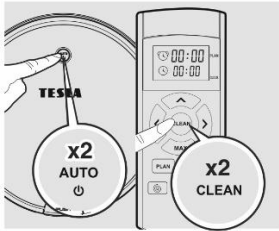

Tento režim sa používa, ak má vysávač upratať iba jednu miestnosť. Uzavrte dvere do miestnosti a dvakrát stlačte tlačidlo režimu **"AUTO"** na vysávači alebo dvakrát tlačidlo **"7"** na diaľkovom ovládaní.

Po dokončení upratovania prístroj zastaví a pípne.

NÁVRAT DO NABÍJACEJ STANICE

Po stlačení tlačidla **„6“** na diaľkovom ovládaní vyhľadá vysávač sám nabíjaciu stanicu a začne sa nabíjať.

NASTAVENIE ČASU


- Stlačením tlačidla **„9“ (CLOCK)** na diaľkovom ovládaní vstúpte do režimu „Nastavenie času“
- Na dolnom riadku displeja bude blikať údaj hodín.
- Pri úprave času použite smerové tlačidlá (HH:MM).
- Opätovným stlačením tlačidla **„9“ (CLOCK)** potvrdíte a uložíte nastavený čas.
- Úspešné „Nastavenie času“ bude potvrdené pípnutím vysávača.

PLÁNOVANIE VYSÁVANIA


- Vysávač je možné naprogramovať tak, aby upratoval automaticky raz denne vždy v určenej dobe, a to aj vtedy, ak nie je nikto doma. Aktuálny čas a čas upratovania sa nastavuje pomocou diaľkového ovládača.
- Presvedčte sa, že tlačidlo režimu **"AUTO"** na vysávači bliká zelene. Ak nie, stlačte tlačidlo režimu **"AUTO"** na vysávači alebo tlačidlo **"7"** na diaľkovom ovládaní.
- Pri programovaní vysávača pomocou diaľkového ovládača mierte diaľkovým ovládačom smerom na vysávač. Každý krok v nastavovaní času upratovania vysávača pomocou diaľkového ovládača bude potvrdený pípnutím. Ak pípnutie nepočujete, krok nebol uložený.
- Stlačením tlačidla **„4“ (PLAN)** na diaľkovom ovládači vstúpte do režimu „Plánovanie vysávania“.
- Smerovými tlačidlami nastavte začiatok vysávania v hornej polovici displeja diaľkového ovládača (HH:MM).
- Nastavenie času pre plánované upratovanie je možné v 15 minútovom intervale.
- Opätovným stlačením tlačidla **„4“ (PLAN)** potvrdíte nastavený čas „Plánovaného vysávania“.
- Vysávač bude automaticky upratať každý deň v nastavenom čase.
- Nastavte čas v dolnom riadku na displeji diaľkového ovládača na "00:00" a uložte ho. Nastavený čas upratovania je zrušený.
- Úspešné „Plánovanie vysávania“ bude potvrdené pípnutím vysávača.

VYTIERANIE VODOU

Po dokončení upratovania je možné nádobu na nečistoty vymeniť za zásobník na vodu. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok, odporúčame používať túto funkciu v jednej miestnosti a potom sa presunúť s mokrým vytieraním do ďalšej miestnosti.

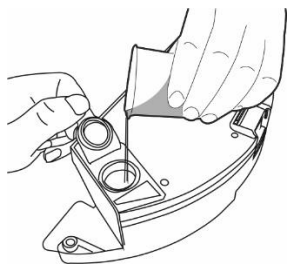


Odklopte plastovú krytku a naberte vodu do plastového zásobníka na vodu. Odporúčame podlahu stierať čistou vodou, čistiaci prostriedok môže spôsobiť napenenie a zhoršiť tak odkvapkávanie vody na mop prípadne spôsobí šmuhy na podlahe po jej uschnutí.

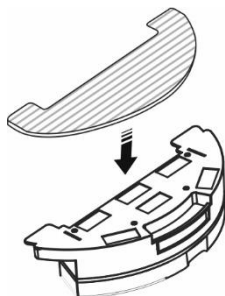

Nainštalujte modrú mopovaciu tkaninu na spodný diel so zásobníkom na vodu. Navlhčite zľahka vodou mopovaciu tkaninu pre rýchlejšie a plynulejšie stieranie vodou. Pri skladaní mopa z držiaka postupujte opatrne, aby ste rýchlym pohybom nepoškodili suchý zips na držiaku.

Ak je mop po upratovaní špinavý, môžete ho opatrne vyprať vo vlažnej vode.

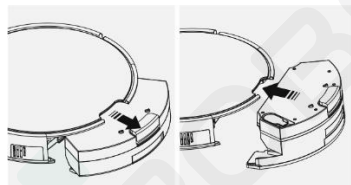

Vyberte z prístroja zásobník na nečistoty a vložte do neho zásobník na vodu.

Stlačte tlačidlo **"AUTO"** na vysávači alebo **"7"** na diaľkovom ovládaní pre spustenie stierania vodou. V tomto režime je vypnuté vysávanie, pracujú iba bočné čistiace kefy.

Voda odkvapkáva automaticky, preto nenechávajte vysávač stáť na mieste bez pohybu alebo so zvyškami vody v zásobníku na vodu, aby ste predišli rozliatiu vody po podlahe.

- Nepoužívajte mokré stieranie na koberci.
- Udržujte v zásobníku na vodu dostatočné množstvo vody pre stieranie.
- Po dokončení vysávania vyberte zásobník na vodu.
- Z bezpečnostných dôvodov nenabíjajte batériu s vloženým zásobníkom na vodu.

VYTIERANIE SUCHÝM MOPOM

- Využíva sa na odstránenie jemného prachu a vyleštenie podlahy, použite suchú mopovaciu tkaninu.
- Mop z mikrovláčna na vytieranie nepoužívajte na koberce a nerovné povrchy.


ÚDRŽBA

Utrite horný kryt vysávača mäkkou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Pre čistenie povrchu horného krytu nepoužívajte čistiace prostriedky, mohli by ste povrch poškodiť.

Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite vysávač hlavným spínačom.

Zásobník na nečistoty

- Pravidelne vyprázdňujte zásobník na prach. Zaplnenie nádoby na prach výrazne ovplyvňuje sací výkon vysávača a kvalitu upratovania.
- Obsah zásobníka po upratovaní vysypte do koša.
- Pokiaľ použijete vodu k vyčisteniu prachovej nádoby, starostlivo ju potom vysušte pred opätovnou inštaláciou do vysávača.

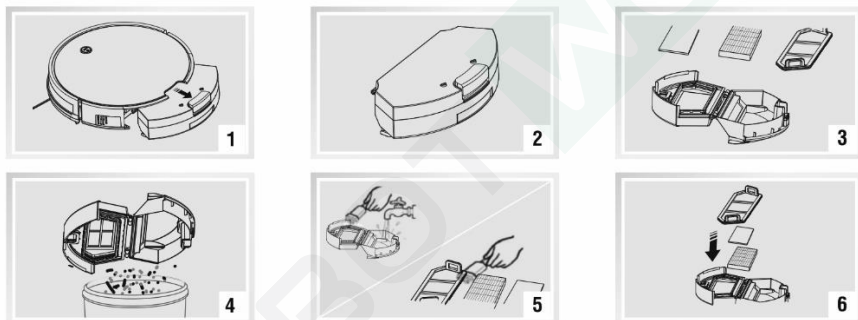


Primárny filter

Umyte čistou vodou sieťku primárneho filtra ("1") každých 14 dní, vysušte ho a nainštalujte späť.

HEPA filter

- vyčistíte filter každých 14 dní poklepaním, prachovým štetcom alebo vysajte klasickým vysávačom
- HEPA filter neumývajte vodou
- odporúčame výmenu HEPA filtru každých 6 mesiacov

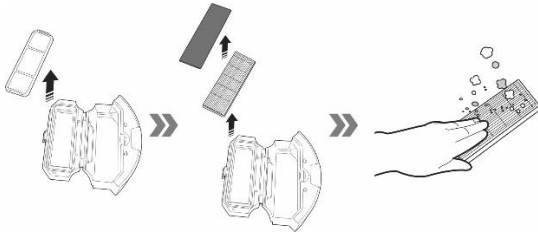


Zásobník na vodu a mopovacia tkanina

- Vyberte zásobník na vodu z vysávača, vylejte zostávajúcu vodu a nechajte ho vyschnúť.
- Opláchnite a vysušte mopovací tkaninu.

Hlavná stredová čistiaca kefa a postranné čistiace kefy


Hlavnú stredovú kefu dajte dolu stlačením oboch úchytkov na kryte kefy. Na odstránenie vlasov zamotaných do hlavnej kefy použite čistiaci nástroj. Udržujte stredovú čistiacu kefu bez väčšieho množstva vlasov, prachu, bavlny a pod.

Dajte dolu postranné kefy pomocou skrutkovača. Utrite postranné kefy suchou handričkou.

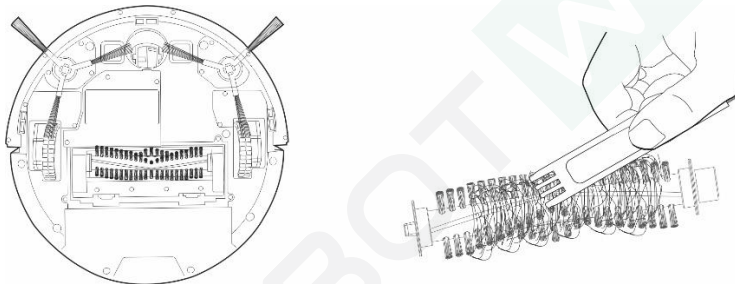

Snímače nárazu a pádu

Udržujte v čistote snímača proti pádu zo schodov, zabránite tak možnému poškodeniu vysávača.

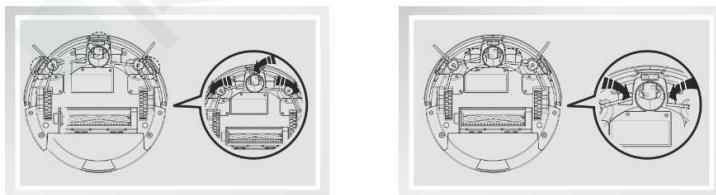

Udržujte stredovej vodiace koliesko bez vlasov a prachu. Odstráňte stredové vodiace koliesko z vysávača a vyčistite snímač natočenie kolieska, ktorý sa pod ním nachádza.

Udržujte v čistote tiež predný nárazník, pod ktorým sú umiestnené snímače pre detekciu predmetov.

Nabíjacie kontakty a nabíjacia základňa

Raz za mesiac vyčistite kontakty na spodnej strane vysávača a nabíjacej základni mäkkou jemnou látkou.

POPIS CHYBOVÝCH SPRÁV

Stav	Tlačítko AUTO
Vysávač sa nabíja	Bliká na oranžovo
Vysávač je 100% nabitý	Nepretržite svieti zelenou farbou
Vysávač je zapnutý (ON) a je v pohotovostnom režime	Bliká zelenou farbou
Vysávač je nutné skontrolovať, vznikol problém	Nepretržite svieti červenou farbou
Nízky stav nabitia batérie	Nepretržite svieti oranžovou farbou

POPIS ZVUKOVEJ SIGNALIZÁCIE

Zvuk	Príčina	Riešenie
Jedno krátke pípnutie	Predné pojazdné koleso alebo bočné čistiace kefy nepracujú.	Skontrolujte predné pojazdné koleso a bočné čistiace kefy a vyčistite ich.
Dve krátke pípnutia	Chyba spodného alebo predného senzora.	Vyčistite spodné senzory, zľahka stlačte predný nárazník. Skontrolujte, či doň nie je zaseknutý malý predmet.
Tri krátke pípnutia	Vysávač uviezol.	Presuňte vysávač a pokračujte vo vysávaní.
Štyri krátke pípnutia	Chyba hlavnej stredovej kefy.	Vyčistite hlavnú stredovú kefu, pozri kapitolu "Údržba".

RIEŠENIE PROBLÉMOV

	Problém	Príčina	Riešenie
1	Batériu vysávača nemožno nabiť.	Vysávač nie je správne zaparkovaný v nabíjacej základni.	Uistite sa, že nabíjacie kontakty sú správne spojené pri zaparkovaní v nabíjacej základni.
		Nabíjacia základňa nie je pripojená k elektrickej sieti a vysávač je zapnutý hlavným vypínačom.	Nabíjacia základňa by mala byť stále pripojená k elektrickej sieti, nevypínajte ju. Vysávač je potom vždy pripravený k ďalšiemu upratovaniu s plne nabitou batériou.

		Batéria je úplne vybitá.	Aktivujte batériu. Umiestnite ručne vysávač do dobíjacieho doku, po 3 minútach ho od doku odpojte. Opakujte 3krát a potom nechajte normálne dobiť batériu.
2	Vysávač uviazol počas upratovania.	Vysávač uviazol v malom priestore, namotal na čistiace kefy voľne ležiace predmety ako napr. napájacie káble, záclonu, koberec apod.	Vysávač sa automaticky snaží uvoľniť, ak toho nie je schopný, upracte prekážku sami prosím.
3	Vysávač preruší upratovanie a predčasne sa vracia do nabíjacej základne.	Ak sa zníži stav batérie, prepne sa vysávač automaticky do režimu návratu do dobíjacieho doku a vráti sa do nabíjacej základne.	Normálny stav, nechajte vysávač nabiť na plnú kapacitu batérie a spustíte upratovanie znova.
		Čas fungovania sa líši v závislosti od povrchu podlahy, komplikovanosti miestnosti a zvolenému režimu upratovania.	Normálny stav, nie je nutné nijako riešiť.
4	Vysávač nespustí upratovanie podľa plánu.	Vysávač je vypnutý alebo je vybitá batéria.	Zapnite vysávač a dobite batériu.
		Neuložili ste plánovaný upratovanie do pamäte vysávača.	Vykonajte znova zadanie času a dňa do pamäte vysávača a uistite sa, že vysávač je naozaj plne nabitý.
		Vysávač je blokovaný.	Vypnite a vyčistite vysávač.
5	Diaľkové ovládanie nepracuje (dosah DO je 5 metrov)	Slabé batérie v diaľkovom ovládaní.	Vymeňte batérie, dbajte na správnu polaritu pri vložení.
		Vysávač nie je zapnutý alebo nemá dostatočne nabitú batériu na spustenie upratovania.	Uistite sa, že je vysávač zapnutý a nabite znova batériu vysávača.
		Infračervené čidlo diaľkového ovládania je znečistené alebo je znečistený snímač infračerveného signálu na vysávači.	Vyčistite diaľkové ovládanie a vysávač.
		Medzi diaľkovým ovládaním a vysávačom dochádza k rušeniu signálu.	Vyhňte sa používaniu v blízkosti iných infračervených zariadení.

V prípade, že sa problém nevyrieši, skontrolujte, či je batéria plne nabitá a potom vypnite a zapnite vysávač hlavným vypínačom.

BATÉRIA

- V prípade detekcie nízkej kapacity batérie počas upratovania vysávač automaticky vyhľadá nabíjajúcu stanicu a spustí nabíjanie.
- Nabíjajúcu stanicu nechajte neustále zapnutú do siete, pokiaľ nebude zapnutá, vysávač ju nedokáže nájsť.
- Ak budete robotický vysávač prevážať alebo ho nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite ho pomocou hlavného vypínača.
- Pokiaľ prístroj nebudete dlhší čas využívať, vyberte batérie z diaľkového ovládania.
- Pre napájanie vysávača sú použité kvalitné batériové články značky, ktoré nevyžadujú formátovanie.
- Vysávač je vybavený špeciálnou ochranou, ktorá po nabití prestane dodávať energiu a zabráni tak prebíjaniu batérie, batéria preto nevyžaduje častú výmenu.

Záruka NEPLATÍ pri:

- použitím prístroja na iné účely
- nedodržaní „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným používaním
- škode spôsobenej prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja
- batérii, ak po viac než 6 mesiacoch používania nedrží svoju pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov)