iRobot®

Braava jet™

roboticky-vysavac.sk

Návod na použitie

Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia

TOTO ZARIADENIE MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI VO VEKU NAD 8 ROKOV A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI TELESNÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A VEDOMOSTÍ, IBA AK SÚ POD DOZOROM ALEBO BOLI POUČENÉ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ TOHTO SPOTREBIČA A AK CHÁPU, AKÉ MÔŽU BYŤ MOŽNÉ RIZIKÁ. DETI SA NESMÚ HRAŤ S TÝMTO SPOTREBIČOM. ČISTENIE A ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.

UPOZORNENIE: ELEKTRONICKÚ ČASŤ ROBOTA, JEHO BATÉRIU ANI NABÍJAČKU NEROZOBERAJTE. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČIASTKY, KTORÉ BY STE SI MOHLI OPRAVIŤ SVOJPOMOCNE. OBRÁŤTE SA NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO. SKONTROLUJTE, ČI SA NAPÄTIE UVEDENÉ NA NABÍJAČKE BATÉRIE ZHODUJE S NAPÄTÍM V ELEKTRICKEJ ZÁSUVKE VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI.

www.roboticky-vysavac.sk

SK

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU ÚRAZU ALEBO POŠKODENIU, POČAS NASTAVOVANIA, POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY VÁŠHO ROBOTA JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Bezpečnostné a prevádzkové pokyny si uschovajte pre prípadné budúce použitie.
- Skôr než začnete váš robot používať, prečítajte si všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- Venujte pozornosť všetkým výstrahám a upozorneniam na vašom robote, batérii, nabíjačke batérie a v návode na použite.
- Dodržiavajte všetky prevádzkové a užívateľské pokyny a inštrukcie.
- Uvedomte si, že po mokrom mopovaní pomocou robotického mopu Braava jet môžu byť podlahy klzké.
- Robotický mop Braava jet má tichú prevádzku. Pri prechádzaní cez priestor, kde robot pracuje, dajte pozor, aby ste naňho nestúpili a nepotkli sa.
- Všetky servisné zásahy zverte autorizovanému servisu iRobot.

Obmedzenia použitia

- Váš robot je určený len na použitie na pevných podlahách v interiéri.
- Váš robot nie je hračka. Na robota si nesadajte ani sa naň nestavajte. Keď je váš robot je v prevádzke, malé deti a domáce zvieratá by mali byť pod dohľadom.
- Robotický mop Braava obsahuje elektrické súčiastky. Neponárajte ho do vody. Čistite ho len handričkou navlhčenou vo vode.
- Robot nepoužívajte na zberanie predmetov, ktoré horia alebo dymia.
- Robot nepoužívajte na zberanie veľkých nečistôt, bielidla, farby ani iných chemikálií.
- Pred použitím robotického mopu Braava jet odstráňte z upratovaného priestoru všetky krehké predmety vrátane tých na nábytku, ktoré môžu spadnúť, keď sa nábytok posunie alebo sa doň narazí.
- Z upratovaného priestoru odstráňte všetky napájacie káble, ako aj lanká žalúzií a závesov, s cieľom znížiť riziko strhnutia objektov.

www.roboticky-vysavac.sk

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená:

Elektrické spotrebiče nelikvidujte ako netriedený odpad, využívajte zberne separovaného odpadu. So žiadosťou o informácie o systéme zberu sa obráťte na orgány miestnej samosprávy. Ak sa elektrické spotrebiče zneškodňujú na skládkach odpadu alebo na smetiskách, nebezpečné látky môžu prenikať do spodných vôd a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať zdravie. Pri výmene starých batérií sa so žiadosťou o informácie o programoch zberu, opätovného použitia alebo recyklácie obráťte na váš miestny orgán samosprávy zodpovedný za odpad.

Batéria a nabíjanie

- Pred každým použitím skontrolujte, či na batérii nie sú viditeľné akékoľvek známky poškodenia alebo netesnosti. Nenabíjajte poškodené ani vytekajúce batérie.
- Batériu nabíjajte iba v interiéri.
- Na nabíjanie batérie robotického mopu iRobot Braava používajte jedine pribalenú nabíjačku batérie.
- Na nabíjanie používajte len štandardnú zásuvku. Tento výrobok sa nesmie používať s napájacím meničom akéhokoľvek typu. Používanie iných nabíjačiek bude mať za následok okamžitú stratu záruky.
- Skontrolujte, či sa napätie uvedené na nabíjačke zhoduje s napätím v elektrickej zásuvke vo vašej domácnosti.
- S nabíjačkou batérie nemanipulujte mokrými rukami.
- Používajte len nabíjateľnú batériu so správnymi technickými parametrami, ktorá je dodávaná s vašim robotom (číslo modelu batérie 4446040).
- Pred dlhodobým skladovaním alebo prepravou vždy vyberte plne nabitú batériu z robota.
- Pred čistením vášho robota z neho vždy najprv vyberte batériu.

www.roboticky-vysavac.sk

- Udržiavajte batériu čistú a suchú. Ak sa článok alebo konce batérie znečistia, utrite ich čistou a suchou utierkou.
- Batériu nemliaždite, nerozoberajte ani nedrvte.
- Nevystavujte články ani batérie mechanickým nárazom.
- Batériu neohrievajte ani neodkladajte do blízkosti zdrojov tepla.
- Neskladujte na priamom slnečnom svetle.
- Batériu nespaľujte.
- Batériu neskratujte.
- Batériu neponárajte do žiadnej kvapaliny.
- Pred likvidáciou batériu vyberte z robota.
- Pokiaľ ide o likvidáciu batérie, obráťte sa so žiadosťou o informácie o programoch zberu, opätovného použitia alebo recyklácie na váš miestny orgán samosprávy zodpovedný za odpad.
- Ak článok vyteká, zabráňte kontaktu vytekajúcej kvapaliny s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, umyte zasiahnutú oblasť dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak z akéhokoľvek dôvodu musíte odoslať vašu lítium-iónovú batériu robotického mopu Braava jet™, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov, ktoré vám poskytne pokyny pre odoslanie a informácie o vhodných označeniach. Nikdy neodosielajte vytekajúcu alebo fyzicky poškodenú lítium-iónovú batériu.

- Nabíjačka batérie, model 4467630:
  - Vstupný striedavý prúd 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 0,15 A
  - Výstupný jednosmerný prúd 4,15 V, 1,0 A

www.roboticky-vysavac.sk

Informácie o vyhlásení o zhode EÚ nájdete na stránke www . irobot . com / compliance.

Informácie o súlade s pravidlami FCC a kanadského ministerstva priemyslu (ISED):

- Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tento spotrebič sa môže používať len pri splnení týchto požiadaviek: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí vydržať akékoľvek prijímané rušenie, ktoré by mohlo vyvolávať jeho nežiaducu činnosť.
- Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského priemyslu pre výnimky na RSS. Tento spotrebič sa môže používať len pri splnení týchto požiadaviek: 1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a 2) toto zariadenie musí vydržať akékoľvek rušenie, ktoré by mohlo vyvolávať jeho nežiaducu činnosť.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré spoločnosť iRobot Corporation výslovne neschválila, by mohli mať za následok stratu právomoci používateľa na prevádzku zariadenia.
- Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity triedy A digitálnych zariadení v zmysle časti 15 pravidiel FCC, ako aj pravidiel ICES-003. Tieto limity majú poskytovať primeranú ochranu voči škodlivému rušeniu, keď je zariadenie v obytných priestoroch. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať energiu vo frekvenčnom rozsahu rádiových vĺn a v prípade, že sa jeho inštalácia nevykoná v súlade s návodom na použitie, môže spôsobovať rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že takéto rušenie rádiovej komunikácie sa nevyskytne pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho vysielania, čo sa dá overiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť napraviť rušenie prostredníctvom jedného alebo viacerých z nasledovných opatrení:

www.roboticky-vysavac.sk

– Natočiť alebo premiestniť prijímaciu anténu.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
– Pripojiť zariadenie do zásuvky s iným obvodom než ten, do ktorého je zapojený prijímač.
– Požiadať o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rádio/televíziu.

- Podľa nariadení kanadského ministerstva priemyslu môže tento rádiový vysielač fungovať jedine s anténou, ktorej typ a maximálny (alebo nižší) zisk je schválený týmto ministerstvom. Na zníženie možného rádiového rušenia pre ostatných používateľov by sa mal vybrať taký typ antény a s takým ziskom, aby rovnocenný izotropný vyžarovaný výkon nebol väčší, než je potrebné na úspešnú komunikáciu.
- FCC Vyhlásenie o vystavení žiareniu: Tento výrobok je v súlade s normou FCC §2.1093(b) pre obmedzenia ožiarenia RF prenosných zariadení, ktoré boli stanovené pre nekontrolované prostredie, a je bezpečné pre zamýšľanú prevádzku, ako sa uvádza v tomto návode.
- ISED Vyhlásenie o vystavení žiareniu: Tento výrobok je v súlade s kanadskou normou RSS-102 pre obmedzenia ožiarenia RF prenosných zariadení, ktoré boli stanovené pre nekontrolované prostredie a je bezpečné pre zamýšľanú prevádzku, ako sa uvádza v tomto návode.

www.roboticky-vysavac.sk

Obsah

SK

Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia i

Informácie o vašom robotickom mope Braava jet™ 2

Používanie vášho robotického mopu Braava jet™ 4

Ako sa pohybuje robotický mop Braava jet™ 11

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov 15

Riešenie problémov 16

Pravidelná údržba robota 17

www.roboticky-vysavac.sk

Informácie o vašom robotickom mope Braava jet™

SK

Pohľad zhora – Spredu

Pohľad zhora – Zozadu

www.roboticky-vysavac.sk

Pohľad zdola

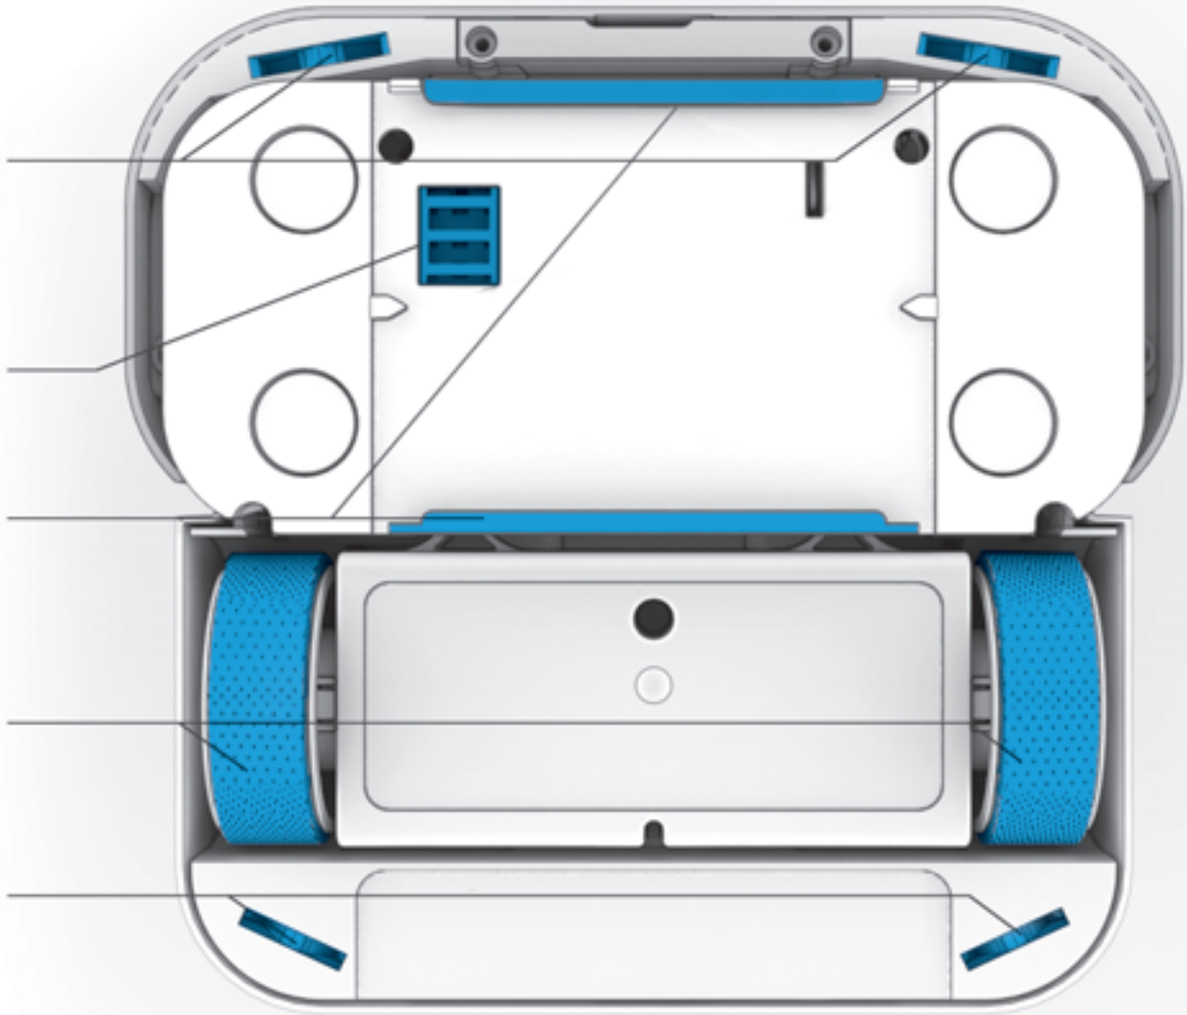

www.roboticky-vysavac.sk

Používanie vášho robotického mopu Braava jet™

SK

1 Nabitie a vloženie batérie

- Umiestnite batériu do nabíjačky batérie a zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Kým sa batéria nabíja, kontrolka bude blikať nažlto. Keď je batérie úplne nabitá, kontrolka ostane svietiť nazeleno.
- Keď je batéria plne nabitá, nabíjačka sa automaticky prepne do režimu s nízkou spotrebou, aby sa zachovala životnosť batérie a obmedzila sa spotreba energie.
- Batéria sa úplne nabije za 2 hodiny. Aby sa zaistil optimálny výkon, batéria by sa mala vždy nabíjať celé dve hodiny medzi každým upratovacím cyklom.
- Vložte plne nabitú batériu do robota.
- Spoločnosť iRobot ponúka aj náhradné batérie a nabíjačky na dokúpenie, aby ste mali vždy k dispozícii nabitú batériu.

Nabíjanie

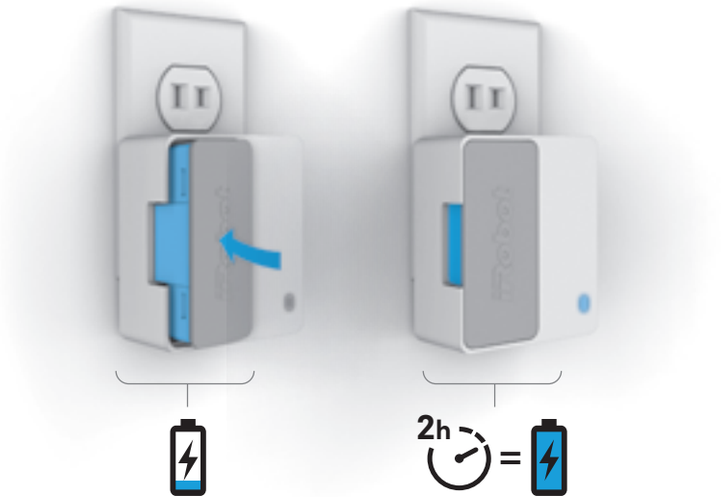

Zasunutie

www.roboticky-vysavac.sk

2 Výber čistiacej podložky Braava jet

- Zvoľte čistiacu podložku, podľa toho, akým spôsobom chcete podlahu upratovať. Viac informácií nájdete na ďalšej strane.
- K vášmu robotu sú pribalené vzorky jednorazových čistiacich podložiek Braava jet na režimy Mokré mopovanie, Vlhké zametanie a Suché zametanie.
- Robotický mop automaticky rozozná podložku a na základe založenej podložky prispôsobí svoj režim čistenia.

Tip na upratovanie: Pred použitím podložky na mokré mopovanie alebo vlhké zametanie použite najprv podložku na suché zametania na odstránenie voľných nečistôt.

2b Zasunutie čistiacej podložky

- Zasuňte podložku Braava jet do drážky na spodnej časti robota, až kým sa nezacvakne na miesto.
- Podložku Braava jet môžete zasunúť z oboch strán robota.

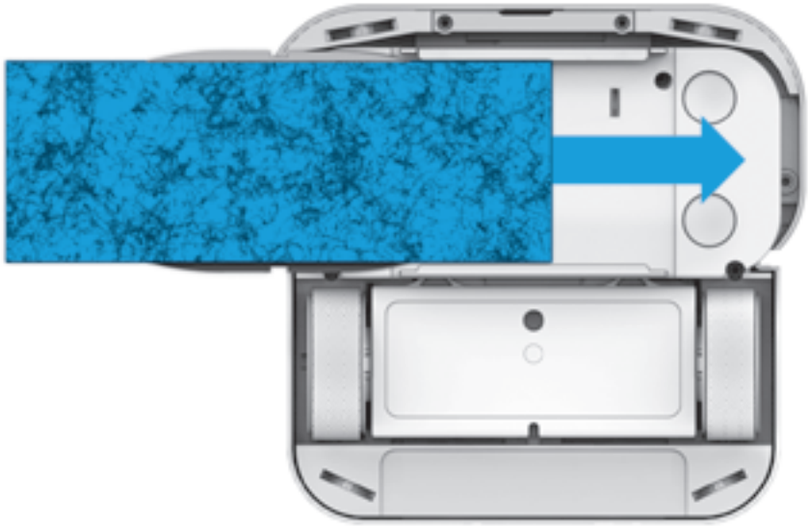

www.roboticky-vysavac.sk

Informácie o čistiacej podložke Braava jet™

SK

PREHĽAD

Typ podložky			Režim mopovania
Mokrá	Mokré mopovanie (modrá)		Upratovanie s troma prechodmi je podobné spôsobu vášho mopovania. Robot sa pohne vpred, potom prejde krátku vzdialenosť na jednu stranu, trochu cúvne, pohne sa na druhú stranu, pričom striedavým pohybom upratuje oblasť.
	Opakovane použiteľná na mokré mopovanie (modrá)		
Vlhká	Vlhké zametanie (oranžová)		Šetrné ale dôkladné upratovanie. Robot prejde krátku vzdialenosť dopredu, potom cúvne rovno dozadu, a týmto spôsobom pokračuje v čistení oblasti.
	Opakovane použiteľná na vlhké zametanie (oranžová)		
Suchá	Suché zametanie (biela)		Robot sa rýchlo pohybuje vpred po rovnej čiare a vykoná jeden prechod cez oblasť.
	Opakovane použiteľná na suché zametanie (biela)		

www.roboticky-vysavac.sk

ODPORÚČA SA PRE

Čistiaci pohyb a úroveň vlhkosti	Čistiaci prostriedok	Svieža vôňa	Prach	Vlasy	Nečistota	Škvrny*
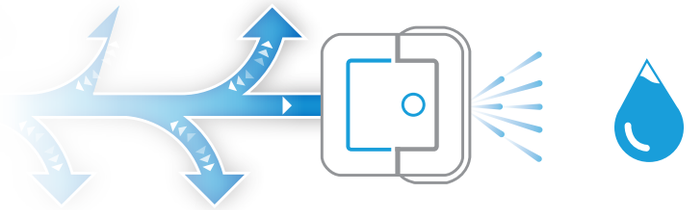	●	●			●	●
					●	●
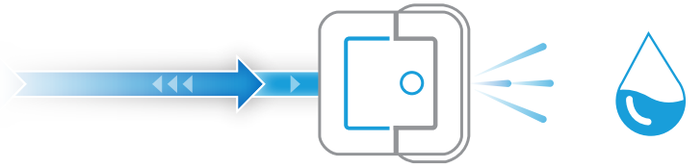	●	●	●		●	
			●		●	
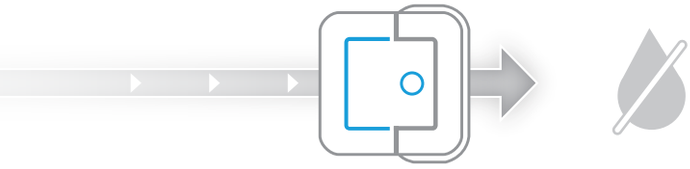		●	●	●	●	
			●	●	●	

www.roboticky-vysavac.sk

SK

3 Naplňte robot vodou

- Robot naplňte vodou, ak ste si vybrali režim mokré mopovanie alebo vlhké zametanie.
- Po nadvihnutí rukoväte robota nájdete uzáver nádržky, ktorý otvorte otočením.
- Aby ste umožnili úplné doplnenie nádržky vodou, nakloňte robot tak, aby predný ľavý roh smeroval nadol a aby bol otvor nádržky najvyšším bodom. Nádržku pomaly naplňte teplou vodou.
- Nasaďte uzáver späť a nádržku zatvorte. Pred spustením robota zatlačte rukoväť naspäť nadol.
- Nenapĺňajte robot žiadnym čistiacim prostriedkom, iba čistou vodou.

Poznámka: Ak použijete podložku na suché zametanie, prejdite na krok 4.

www.roboticky-vysavac.sk

4 Už iba stlačte tlačidlo CLEAN

- Umiestnite váš robot do ľavého spodného rohu oblasti, ktorú si prajete vyčistiť, a približne 30 cm od stien.
- Robot zapnite jedným stlačením tlačidla CLEAN. Opätovným stlačením tlačidla CLEAN spustite upratovací cyklus.
- Robot vyčistí plochu až 20 m^2 v režime mopovania a až do 25 m^2 v režime vlhkého alebo suchého zametania.*
- Robotický mop Braava jet dokončí upratovanie vyčistením rohov a obvodu miestnosti, okolo nábytku a iného zariadenia.

Poznámka: Keď robotický mop Braava jet dokončí čistenie, vráti sa na miesto, kde začal, vypne sa a vydá zvukový signál.

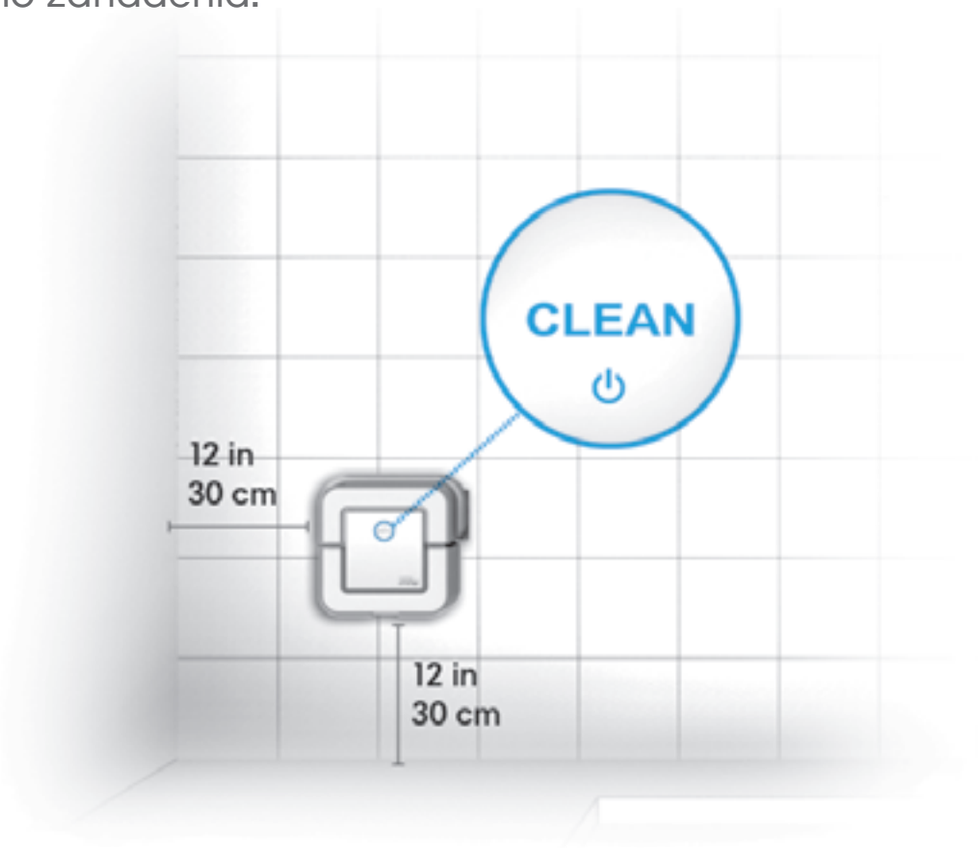

*Testované na pevných podlahách v laboratóriu Home Test Lab spoločnosti iRobot.

www.roboticky-vysavac.sk

5 Uvoľnite čistiacu podložku a pripravte robotický mop Braava jet™ na ďalšie použitie

- Čistiacu podložku viete uvoľniť bez toho, aby ste sa museli dotknúť nečistôt. Stačí nadvihnúť rukoväť a zatiahnuť tlačidlo uvoľnenia podložky.
- Vyberte batériu a vložte ju do nabíjačky batérie, aby bola nabitá pred ďalším upratovaním.
- Predtým, ako robot odložíte, vyprázdnite nádržku na vodu.
- Robotický mop Braava jet sa môže skladovať na stojato alebo na boku, pričom strana s batériou má byť dole.

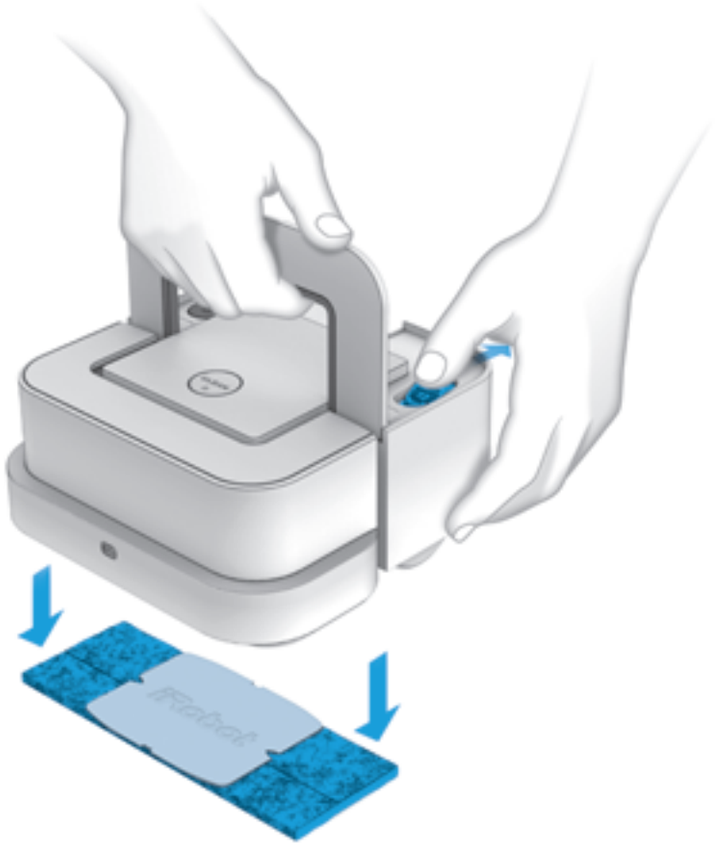

6 Stiahnutie aplikácie iRobot® HOME

Získajte prístup k ďalším funkciám, aktualizáciám softvéru a podporným informáciám.

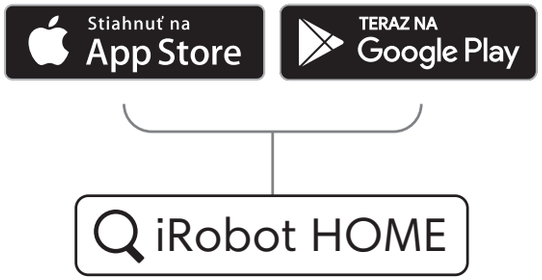

www.roboticky-vysavac.sk

Ako sa robotický mop Braava jet™ pohybuje

SK

Robotický mop Braava jet je navrhnutý tak, aby inteligentne prechádzal a upratal oblasti s plochou do 20 m^2 v režime mokrého mopovania a až do 25 m^2 v režime vlhkého alebo suchého zametania.*

- Robot začne upratovať smerom doprava, až kým nenarazí na stenu alebo inú prekážku.
- V režime mokrého mopovania alebo vlhkého zametania robotický mop Braava jet dvakrát prejde cez prvú trasu, aby dosiahol optimálnu vlhkosť podložky predtým, než začne upratovať zvyšok miestnosti.
- Keď robot upratal oblasť dostupnú vpravo, bude pokračovať smerom vpred a doprava odtiaľ, kde začal.
- Keď sa skončí upratovanie, robot preruší činnosť a vráti sa na miesto, kde začal.
  - Robotický mop Braava jet nerozprašuje vodu na nábytok ani steny. Robot pred rozprašovaním cúvne, aby sa zaistilo, že zasiahne iba časť podlahy, ktorá je voľná. Pred spustením robotického mopu Braava jet nadvihnite závesy siahajúce po zem.
- Keď robotický mop Braava jet narazí na rohy, nohy stoličiek a iné prekážky, bude upratovať okolo nich a následne sa vráti na pôvodné miesto, kde bude pokračovať v upratovaní.
- Robotický mop Braava jet si pri každom upratovaní nanovo vytvára mapu priestoru.

*Testované na pevných podlahách v laboratóriu Home Test Lab spoločnosti iRobot.

www.roboticky-vysavac.sk

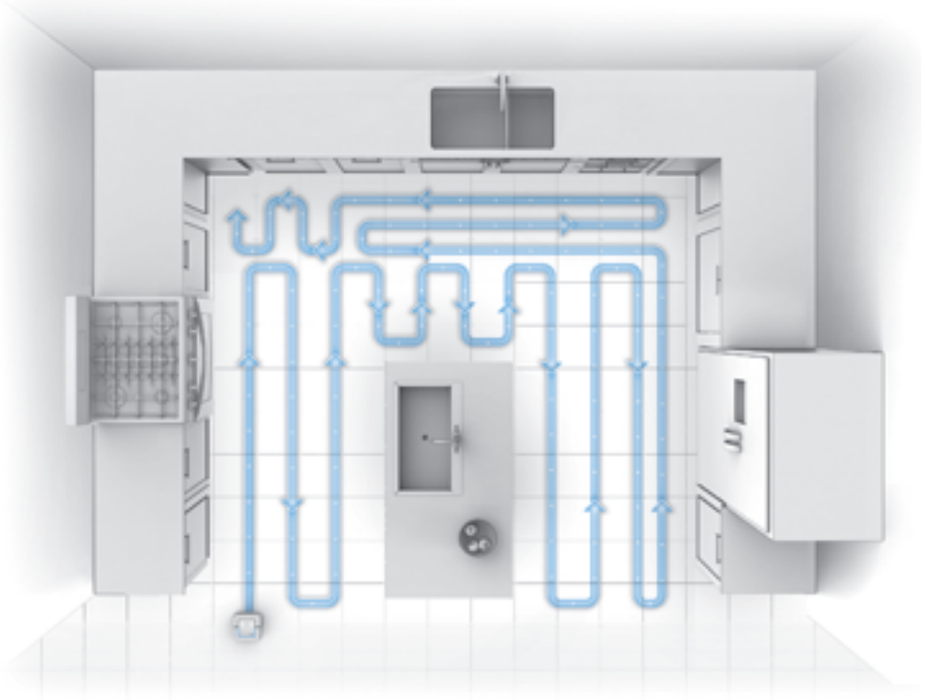

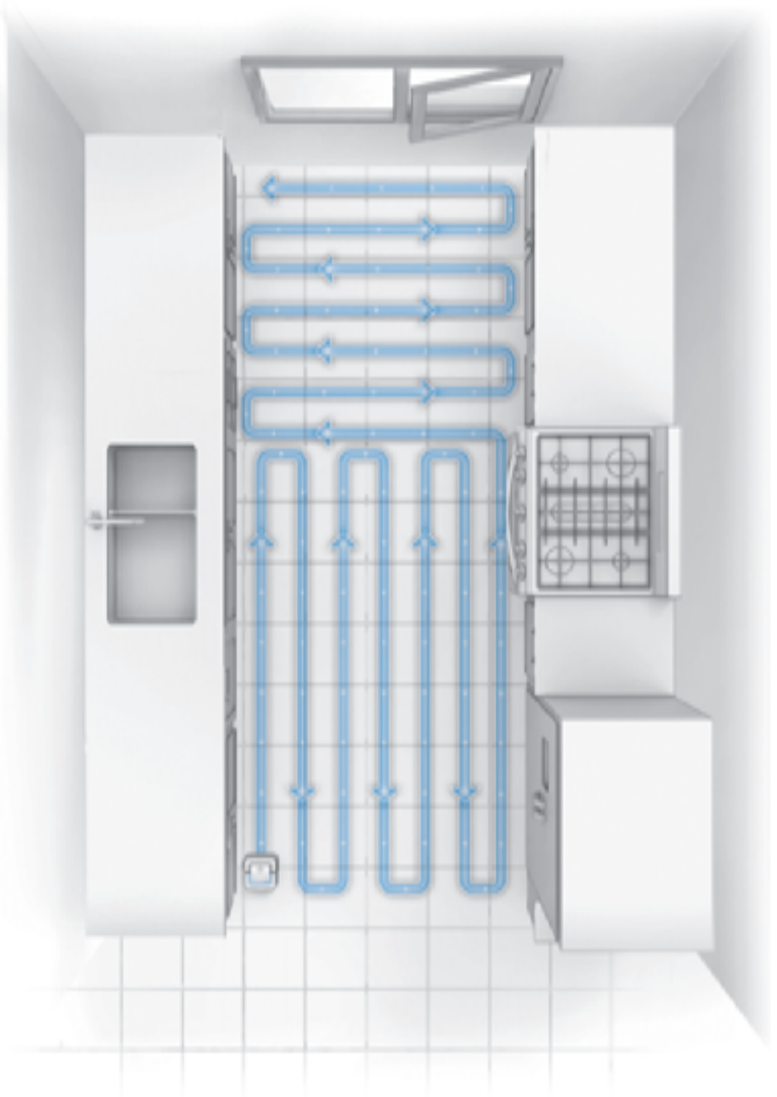

www.roboticky-vysavac.sk

Režim virtuálnej steny Virtual Wall®

V režime virtuálnej steny Virtual Wall® môžete vytvoriť neviditeľnú bariéru, aby robot neupratoval určitú časť miestnosti alebo určitý druh podlahy.

- Začnite s vypnutým robotom. Neviditeľná línia sa vytvorí zarovno so zadnou časťou robota. Podľa toho robot umiestnite na podlahe.
- Režim virtuálnej steny Virtual Wall aktivujete tak, že na vypnutom robote stlačíte a podržíte tlačidlo CLEAN, kým sa neobjavia dve modré čiary na hornej časti robota. Modré čiary naznačujú, že sa aktivoval režim virtuálnej steny Virtual Wall.

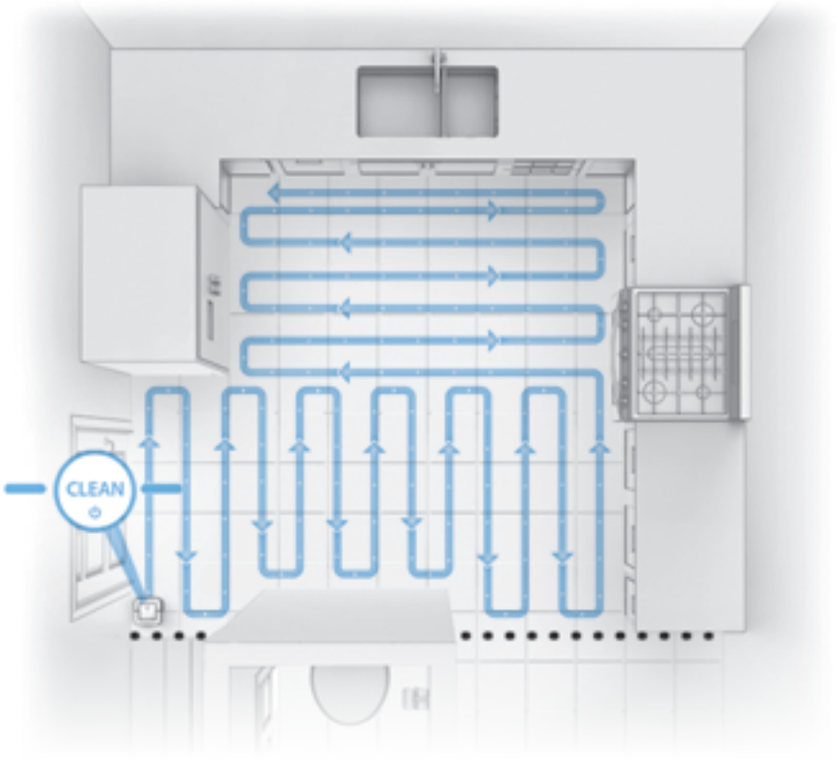

Tip na upratovanie: Režim virtuálnej steny Virtual Wall môžete použiť aj na rozdelenie väčšej miestnosti na menšie oblasti, aby ste umožnili robotickému mopu Braava jet účinnejšie upratovanie.

www.roboticky-vysavac.sk

- Robot si v režime virtuálnej steny Virtual Wall vyznačí neviditeľné hranice vo svojej vnútornej mape priestoru, ktoré sa rozširujú do každej strany (viď obrázok). Robot počas upratovania podlahy neprekročí túto neviditeľnú hranicu.
- Po nastavení virtuálnej steny Virtual Wall spustite upratovanie stlačením tlačidla CLEAN.
- Režim virtuálnej steny Virtual Wall sa automaticky vypne, keď robot dokončí upratovanie. Ak chcete manuálne zrušiť upratovací cyklus v režime virtuálnej steny Virtual Wall a vypnúť robot, stlačte a podržte tlačidlo CLEAN, kým sa nevypnú všetky indikátory.

www.roboticky-vysavac.sk

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite podložku na suché zametanie alebo povysávajte nečistotu a prach predtým, než spustíte váš robotický mop v režime mokré mopovanie alebo vlhké zametanie.
- Čistiace podložky pred zasunutím do robota nenamáčajte. Na začiatku upratovacieho cyklu by mali byť podložky suché.
- Počas upratovacieho cyklu môžete pozastaviť váš robot stlačením tlačidla CLEAN. Upratovací cyklus znovu spustíte opätovným stlačením tlačidla CLEAN. Počas upratovania robot nezdvíhajte ani ho neposúvajte – ak to spravíte, robot ukončí upratovanie.
- Ak chcete vypnúť váš robotický mop Braava jet, stlačte a podržte tlačidlo CLEAN na 5 sekúnd.
- Robot pri plnení vodou jemne nakloňte, aby ste zaistili úplne doplnenie nádržky.
- Používajte len čistú vodu bez akýchkoľvek čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky, dokonca aj tie prírodné, môžu upchať rozprašovaciu trysku a poškodiť materiály vnútri robota.
- Váš robot bude fungovať jedine s originálnymi podložkami Braava jet, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre tento model.
- Robotický mop Braava jet dosahuje najlepšie výsledky na hladkých pevných povrchoch a nemusí dosiahnuť rovnaký výkon na nerovnomerných dlaždiciach, nadmerne leštených podlahách alebo drsných povrchoch ako bridlica alebo tehla, ktoré môžu natrhnúť čistiace podložky.
- Pred spustením robotického mopu Braava jet nadvihnite závesy siahajúce po zem.

www.roboticky-vysavac.sk

Riešenie problémov

SK

Ak niečo nie je v poriadku, robotický mop Braava jet vám to oznámi pomocou zvukových a svetelných signálov.

Zopakovanie chybového hlásenia

Ak váš robot ostane zapnutý po hlásení chyby, stlačte nárazník jedenkrát smerom k telu robota na zopakovanie správy. Ak sa váš robot po výskyte chyby vypol, zapnite ho stlačením tlačidla CLEAN. Ak chyba pretrváva, robot bude správu naďalej zobrazovať. Technickú podporu môžete získať na adrese www.irobot.sk.

Návod na reset robota

Pri niektorých chybách môže problém vyriešiť reset robotického mopu Braava jet. Robotický mop Braava jet resetujte tak, že podržíte tlačidlo CLEAN po dobu 5 sekúnd, kým nezaznie jasný zvukový signál. Vyberte batériu a znova ju vložte. Stlačením tlačidla CLEAN robota opäť zapnite.

Riešenie problémov s tryskou presného rozprašovania

Ak robot nerozprašuje alebo rozprašuje nerovnomerne a pri kontrole nádržky ste zistili, že je v nej dostatok vody a počujete čerpanie vody, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

Riešenie problémov s hladinou vody

Ak narazíte na problémy s množstvom vody, ktoré robotický mop Braava jet rozprašuje na vaše podlahy v režime mokré mopovanie alebo vlhké zametanie, stiahnite si aplikáciu iRobot® HOME, kde si môžete upraviť nastavenia vášho robota.

www.roboticky-vysavac.sk

Pravidelná údržba robota

Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vášho robotického mopu iRobot Braava jet, riaďte sa týmito tipmi. Pozrite si časť Informácie o vašom robotickom mope Braava jet™, podľa potreby.

Čistenie schodových senzorov a snímača typu podložky

Očistite senzory na spodnej časti vášho robota pomocou vlhkej utierky.

Čistenie koliesok

Odstráňte všetky viditeľné nečistoty alebo vlasy namotané na kolieskach.

Čistenie tela robota

Pomocou vlhkej utierky jemne očistite všetky nečistoty na tele robota alebo nárazníku.

Čistenie trysky presného rozprašovania

Utrite ju dočista vlhkou handričkou.

Čistenie nádržky

Ak ucítite zápach z nádržky, naplňte ju teplou vodou z kohútika. Nepoužívajte vriacu vodu. Zatvorte nádržku a jemne robotom zatraste. Vypláchnite nádržku a zopakujte. Pred ďalším použitím robota nechajte nádržku vyschnúť s otvoreným uzáverom.

Starostlivosť o opakovane použiteľné čistiace podložky

Opakovane použiteľné podložky Braava jet sa môžu vyprať až 50-krát*, než ich treba vymeniť. Odporúča sa ručné pranie a voľné sušenie. Ak použijete pračku, zvoľte teplý cyklus a nechajte voľne vysušiť. Neperte spolu s jemnou bielizňou.

*Testované v pračke. Neperte spolu s jemnou bielizňou.

www.roboticky-vysavac.sk

SK

iRobot®

©2016 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené. iRobot a Virtual Wall sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Braava jet je ochranná známka spoločnosti iRobot Corporation. App Store je ochranná známka spoločnosti Apple, Inc., registrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google, Inc.

WC: 4511393 v1

www.roboticky-vysavac.sk